SAMSUNG

SAMSUNG
Galaxy Tab E
SM-T560

Kullanma Kılavuzu

Mobil İnternet Cihazı

Turkish. 06/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

İçerik

İlk önce beni oku

Başlarken

6 Paket içindekiler
7 Cihaz yerleşimi
9 Pili şarj etme
11 Hafıza kartını kullanma
13 Cihazı açma ve kapama
13 Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Temel hususlar

14 Dokunmatik ekranı kullanma
17 Ana ekran düzeni
21 Bildirim ve hızlı ayar panelleri
23 Uygulamaları açma
23 Uygulamaları yükleme veya kaldırma
25 Metin girme
26 Ekran görüntüsünü yakalama
27 Dosyalarım
28 Güç tasarrufu özelliği

Ağa bağlanabilirlik

29 Wi-Fi

Hareket ve kullanılabilirlik özellikleri

30 Çoklu pencere

Kişiselleştirme

33 Ana ekran ve Uygulama ekranlarını kullanma
35 Duvar kağıdı ve zil sesi ayarlama
36 Ekran kilidi yöntemini değiştirme
37 Çoklu kullanıcılar
39 Hesapları kurma

Rehber

40 Kişi ekleme
40 Kişileri içeri ve dışarı aktarma
41 Kişileri arama

Kamera

42 Temel çekim
43 Çekim modları
44 Kamera ayarları

Galeri

46 Cihazdaki içeriği görüntüleme

Kullanışlı uygulamalar ve özellikler

47 S Planlayıcı
49 E-posta
51 Video
52 Saat
54 Hesap makinesi
54 Not
55 Hancom Office Viewer
55 Google Apps

Diğer cihazlar ile bağlama

58 Bluetooth
60 Wi-Fi Direct
62 Mobil yazdırma

Cihaz ve Veri Yöneticisi

63 Önceki cihazınızdan verileri aktarma
64 Cihazı veri aktarımı için çıkartılabilir disk olarak kullanma
65 Cihazı güncelleme
66 Verileri yedekleme veya geri yükleme
66 Veri sıfırlamayı yerine getirme

Ayarlar

67 Ayarlar Hakkında
67 BAĞLANTILAR
69 CİHAZ
71 KİŞİSEL
73 SİSTEM

Sorun giderme

İlk önce beni oku

Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Bazı içerikler bölgenize, servis sağlayıcınıza veya cihazın yazılımına bağlı olarak cihazınızda farklı olabilir.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Samsung, Samsung dışındaki sağlayıcılar tarafından tedarik edilen uygulamalar ile sebep olunan performans sorunlarından sorumlu değildir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans veya uyumluluk ile ilgili konulardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışma cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasadışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istedikleriniz varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile temasa geçiniz.
- Cihazın işletim sistemini değiştirmek veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemek, cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi hükümsüz kılar.
- Bölgeye veya modele bağlı olarak bazı cihazların Federal Haberleşme Komisyonu'ndan (FCC) onay alması gerekir. Cihazınız FCC tarafından onaylandıysa cihazın FCC kimliğini görüntüleyebilirsiniz. FCC kimliğini görüntülemek için → **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** öğelerine dokunun.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Talimat simgeleri

Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar

İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar

Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Başlarken

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması, performans sorunlarına veya garanti kapsamı dışında kalan arızalara neden olabilir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamen üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, Samsung web sitesine bakınız.

Cihaz yerleşimi

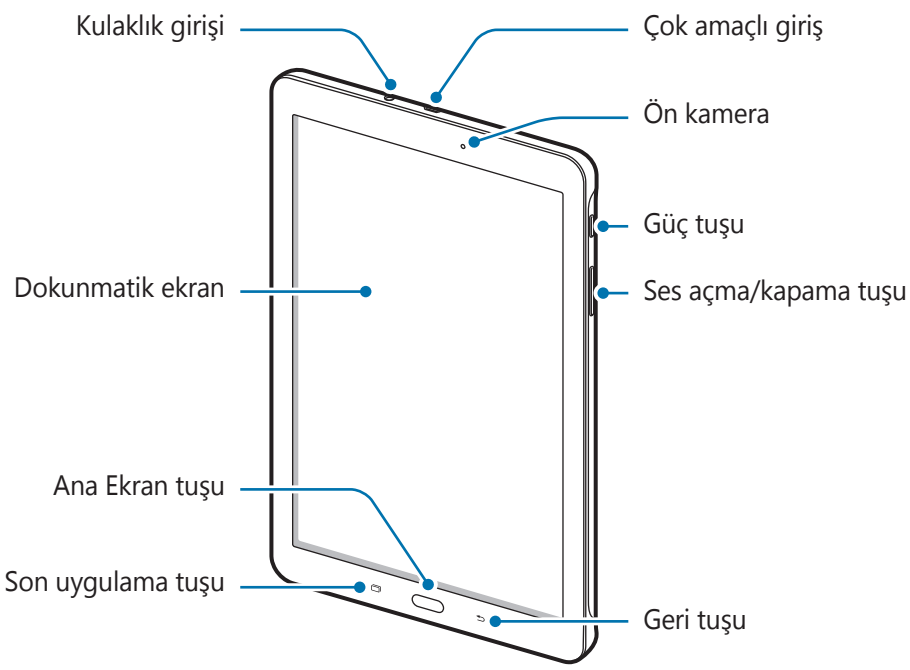

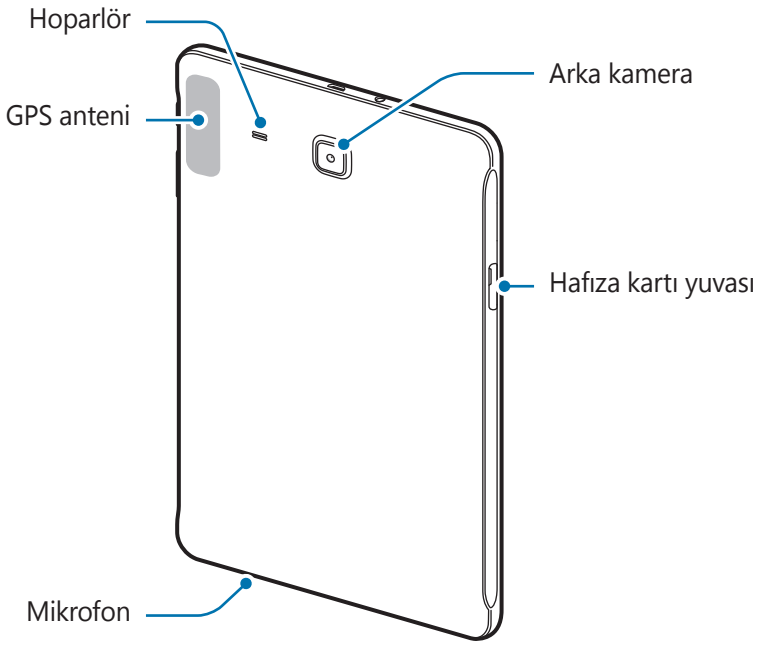

- Anten alanınızı elleriniz veya diğer subjeler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Samsung onaylı bir ekran koruyucu kullanmanız önerilir. Onaylı olmayan ekran koruyucular, sensörlerin hatalı şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Dokunmatik ekranın su ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

Tuşlar

Tuş	İşlev
Güç Tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın. • Ekranı açmak veya kilitlemek için basın.
Son uygulamalar	• Son uygulamalar listesini açmak için dokunun. • Mevcut ekranın ek seçeneklerine erişmek için uzun dokunun.
Ana Ekran	• Ekran kilitliyken ekranı açmak için basın. • Ana ekrana tekrar dönmek için basın. • **Google**'ı başlatmak için uzun basın.
Geri	• Önceki ekrana dönmek için dokunun.
Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.

Pili şarj etme

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Pili şarj etmek için USB kablosu ile bağlanarak bir bilgisayar da kullanılabilir.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılamaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya diğer cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında ağ bağlantısının kesilmesini veya güç kaybını önlemek için bu uygulamaları daima pili tam şarj ettikten sonra kullanın.

1 USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından USB kablosunun ucunu çok amaçlı girişe takın.

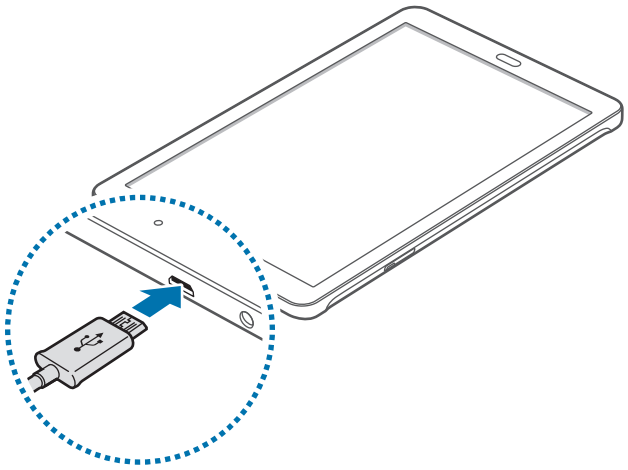

Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

2 USB güç adaptörünü bir elektrik prizine takın.

- Şarj sırasında cihaz kullanabilir, ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

3 Şarj tamamlandıktan sonra, şarj cihazını cihazdan çıkarın. İlk olarak şarj cihazını cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini fişten çıkarın. Şarj aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisini kullanarak gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekran parlaklığını azaltın.

Hafıza kartını kullanma

Bir hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 128 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.

- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan veriler bozulabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.

- Cihaz, hafıza kartları için FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, **Dosyalarım** → **SD kart** klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

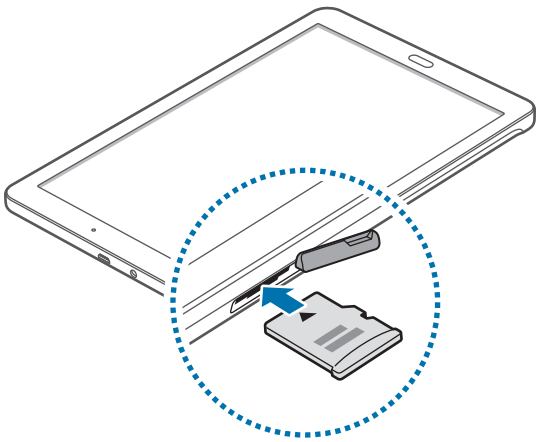

3 Hafıza kartını yerine oturana kadar yuvaya itin.

4 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın. Ana ekranda, → **Ayarlar** → **Hafıza** → **SD kartı devreden çıkar** üzerine dokunun

1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.

2 Hafıza kartını cihazdan çıkıncaya kadar itin ve ardından çekerek çıkarın.

3 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını formatlama

Bir bilgisayarda formatlanan bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, → **Ayarlar** → **Hafıza** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** üzerine dokunun.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı açmak için güç tuşuna birkaç saniye uzun basın.

Cihazı ilk kez açtığınızda veya bir veri sıfırlama işlemi gerçekleştirdikten sonra, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve kilitler. Ayrıca, cihaz belli bir süre kullanılmadığında ekran kapanır ve otomatik olarak kilitlenir.

Ekran kilidini açmak için, Güç tuşuna veya Ana ekran tuşuna basın ve parmağınızı kilitli olmayan ekran alanında herhangi bir yönde çevirin.

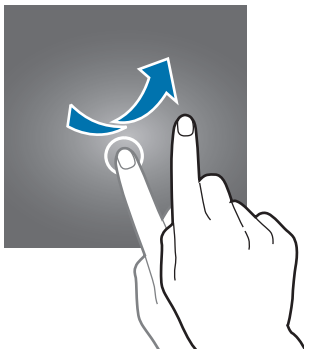

Ekranın kilidini açmak için kilit açma kodunu değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Ekran kilidi yöntemini değiştirme kısmına bakın.

Temel hususlar

Dokunmatik ekranı kullanma

- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için, herhangi bir keskin subje ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.

- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boşta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.
- Dokunmatik ekranı kullanırken, parmaklarınızı kullanmanız önerilir.

Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için, parmağınızla dokunun.

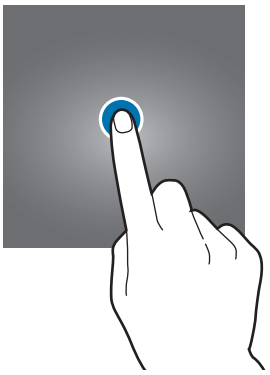

Uzun dokunma

Mevcut seçeneklere ulaşmak için bir öğeye veya ekrana 2 saniyeden daha uzun süre dokunun.

Sürükleme

Bir öğeyi taşımak için, uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.

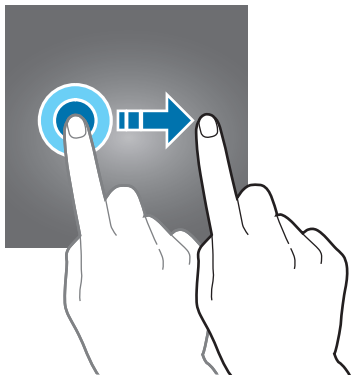

Çift dokunma

Bir web sayfasına veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştırın. Tekrar iki kez dokunarak geri dönün.

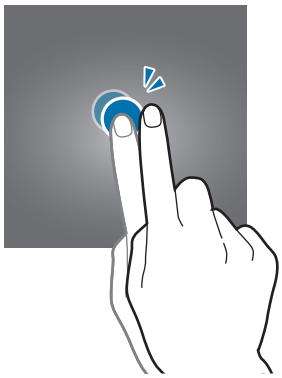

Geçiş Yapma

Ana ekranda veya uygulamalar ekranında diğer paneli görmek için sağa veya sola kaydırın. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir öğe listesini kaydırmak için yukarı veya aşağı kaydırın.

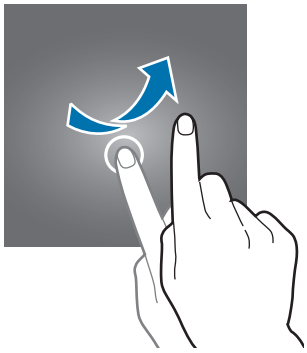

Parmaklarınızı açma ve birleştirme

İki parmağınızı bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine yerleştirip birbirinden ayırarak bir kısmına odaklanın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırın.

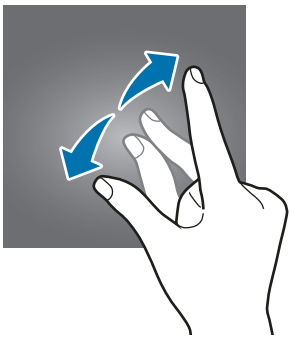

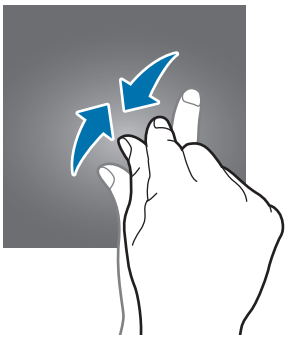

Ana ekran düzeni

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişim yapmak için başlangıç noktasıdır. Widget'ları, uygulama kısayollarını ve daha fazlasını gösterir. Widget'lar Ana ekranınıza bilgileri sağlamak ve güvenilir erişim sağlamak için belirli uygulama işlevlerini başlatan küçük uygulamalardır.

Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın veya ekranın altındaki ekran göstergelerinden birine dokunun. Ana ekranı özelleştirmek için, Ana ekranı yönetme kısmına bakın.

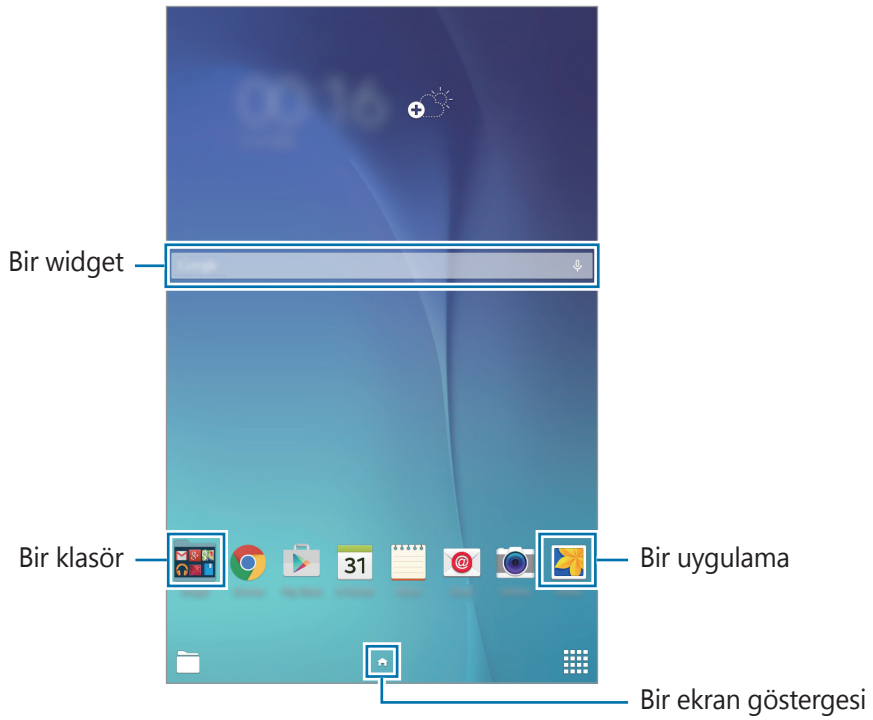

Ana ekran seçenekleri

Ana ekranda, kullanılabilir seçeneklere erişmek için boş bir alana dokunup tutun veya parmaklarınızı birleştirin.

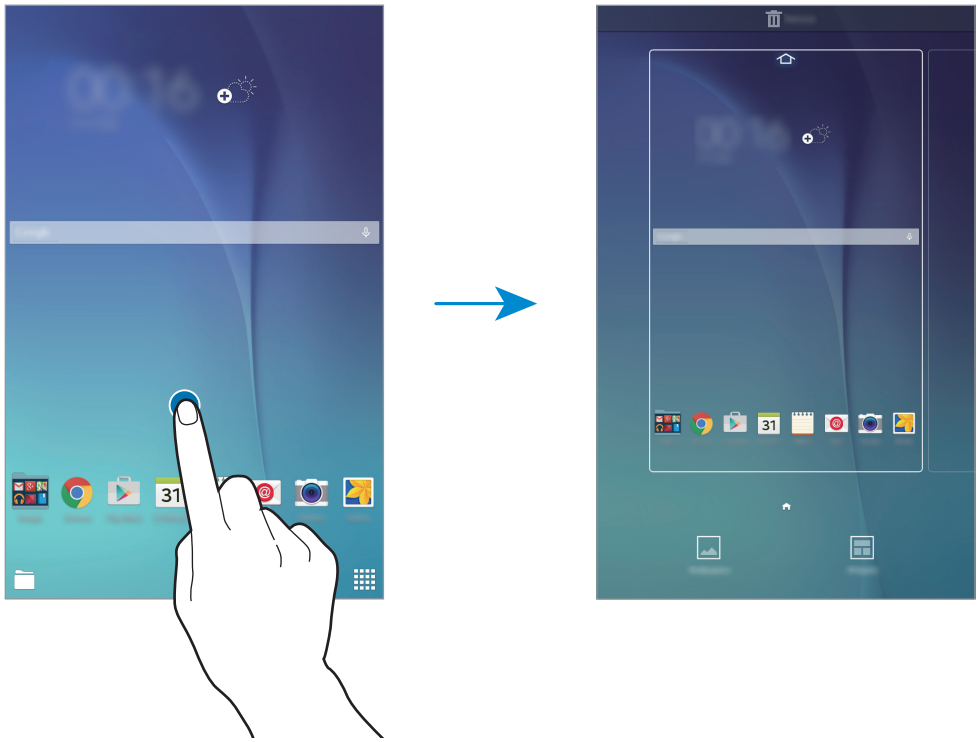

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında yeni kurulan uygulamalar da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, üzerine dokunun uygulama ekranını açın. Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın veya ekranın altındaki bir ekran göstergesini seçin. Uygulamalar ekranını özelleştirmek için, Uygulama ekranını yönetme kısmına bakın.

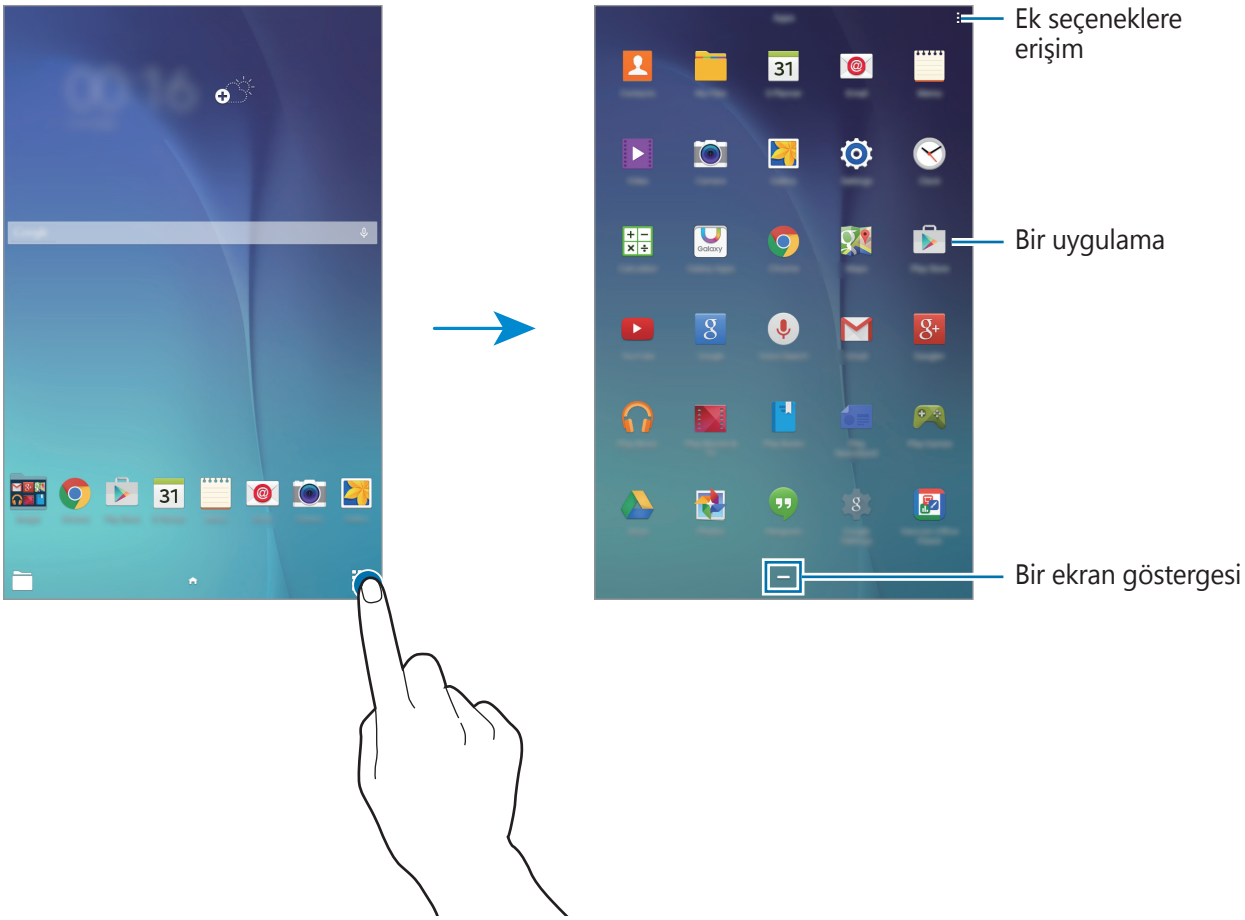

Gösterge simgeleri

Gösterge simgeleri ekranın en üstündeki durum çubuğunda görünür. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Durum çubuğu bazı uygulamalarda ekranın en üstünde görünmeyebilir. Durum çubuğunu görüntülemek için, ekranın en üstünden aşağı doğru sürükleyin.

Simge	Anlamı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkin
	GPS etkin
	Web'le senkronize edildi
	Bilgisayara bağlandı
	Alarm etkin
	Sessiz modu etkin
	Uçuş modu etkin
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

Bildirim ve hızlı ayar panelleri

Bildirim panelini kullanma

Mesajlar gibi yeni bildirimleri aldığınızda, gösterge simgeleri durum çubuğunda görünür. Simgeler hakkında ayrıntılı bilgileri görmek için, bildirim panelini açın ve bilgileri görüntüleyin.

Bildirim panelini açmak için, durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Bildirim panelini kapatmak için, çubuğu ekranın en altından yukarı doğru sürükleyin.

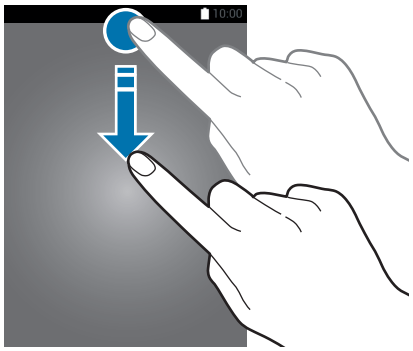

Bildirim panelinde aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

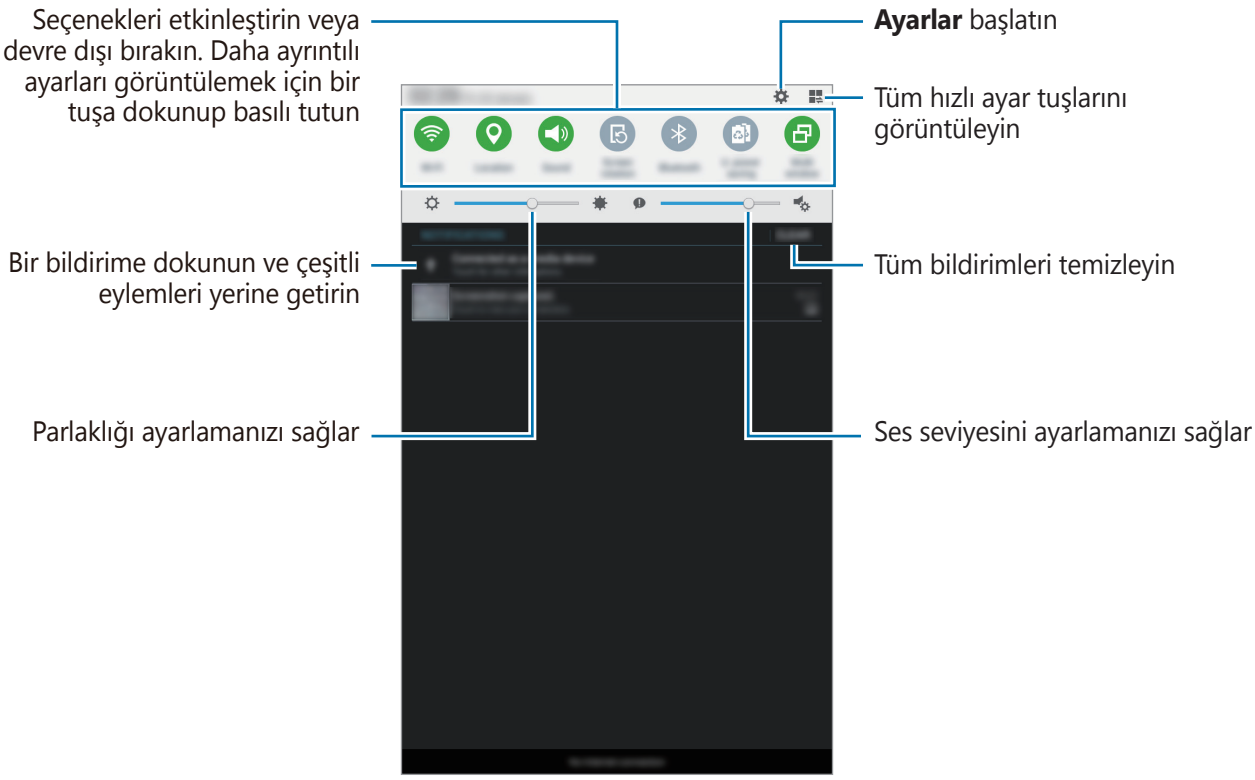
Seçenekleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Daha ayrıntılı ayarları görüntülemek için bir tuşa dokunup basılı tutun
Ayarlar başlatın
Tüm hızlı ayar tuşlarını görüntüleyin
Bir bildirime dokunun ve çeşitli eylemleri yerine getirin
Tüm bildirimleri temizleyin
Parlaklığı ayarlamanızı sağlar
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

Hızlı ayar tuşlarını yeniden düzenleme

Bildirim panelindeki hızlı ayar tuşlarını yeniden düzenlemek için, → üzerine dokunun, bir öğeye uzun dokunun ve ardından öğeyi başka bir yere sürükleyin.

Hızlı ayar panelini kullanma

Bildirim panelindeki bazı özellikleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Daha fazla özellik etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, hızlı ayar panelini açın.

Hızlı ayar panelini açmak için, iki parmağınız ile durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Alternatif olarak, bildirimler panelindeki üzerine dokunun. Hızlı ayar panelini kapatmak için, çubuğu ekranın altından yukarı doğru sürükleyin.

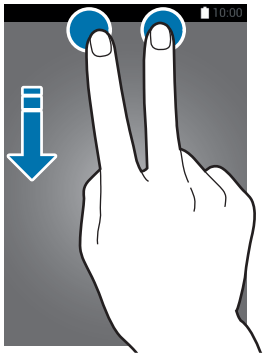

Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki seçeneklere dokunun. Bir tuşa uzun dokunursanız daha ayrıntılı ayarları görüntüleyebilirsiniz.

- **Wi-Fi**: Ayrıntılı bilgi için Wi-Fi kısmına bakın.
- **Konum**: Ayrıntılı bilgi için Konum kısmına bakın.
- **Ses** / **Sessiz**: Bir ses modu seçin.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürürken ara yüzün dönmesine izin verin veya engelleyin.

Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.

- **Bluetooth**: Ayrıntılı bilgi için Bluetooth kısmına bakın.
- **Ultra güç tasarrufu**: Ayrıntılı bilgi için Ultra güç tasarrufu modu kısmına bakın.
- **Çoklu pencere**: Ayrıntılı bilgi için Çoklu pencere kısmına bakın.
- **Senkr**: Bu özelliği etkinleştirdiğinizde cihaz takvim ve e-posta gibi uygulamaları otomatik olarak senkronize eder.
- **Uçuş modu**: Ayrıntılı bilgi için Uçuş modu kısmına bakın.

Uygulamaları açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için, ▭ üzerine dokunun ve açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

▭ öğesine dokunun ve bir uygulama simgesini yukarı veya aşağı sürükleyerek kapatın. Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için, **Tümünü kapat** üzerine dokunun.

Uygulamaları yükleme veya kaldırma

Galaxy Apps

Uygulamaları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Galaxy Apps** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya **BUL** üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Hakkındaki bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için, **KUR** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için, uygulama fiyatını gösteren tuşa dokunun.

Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için, ▼ → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

Play Store

Uygulamaları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Store** üzerine dokunun.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Hakkındaki bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için, **YÜKLE** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyin.

Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

Uygulamaları yönetme

Uygulamaları kaldırma veya devre dışı bırakma

Varsayılan uygulamaları devre dışı bırakmak için, Uygulamalar ekranını açın ve → **Uygulamaları kaldır/devre dışı bırak** üzerine dokunun. Devre dışı bırakabileceğiniz uygulamalarda görünür. Bir uygulamayı seçin ve **Tamam** üzerine dokunun.

İndirilen uygulamaları kaldırmak için, Uygulamalar ekranını açın ve → **İndirilen uygulamalar** → → **Kaldır** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, bir uygulama seçin ve ardından **Kaldır** üzerine dokunun.

Uygulamaları etkinleştirme

Uygulama ekranında, → **Dvre dışı uyg. göstr** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, **DEVRE DIŞI BIRAKILDI**'na gidin, bir uygulama seçin ve ardından **Etkin** üzerine dokunun.

- Uygulamaları gizleme: Sadece Uygulamalar ekranında uygulamaları gizleyin. Gizlenen uygulamaları kullanmaya devam edebilirsiniz.
- Uygulamaları devre dışı bırakma: Cihazdan kaldırılamayacak seçilen varsayılan uygulamaları devre dışı bırakın. Devre dışı bırakılan uygulamaları kullanamazsınız.
- Uygulamaları kaldırma: İndirilen uygulamaları kaldırın.

Metin girme

Klavye düzeni

Mesajları göndermek, notları oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için bir klavye otomatik olarak görünür.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

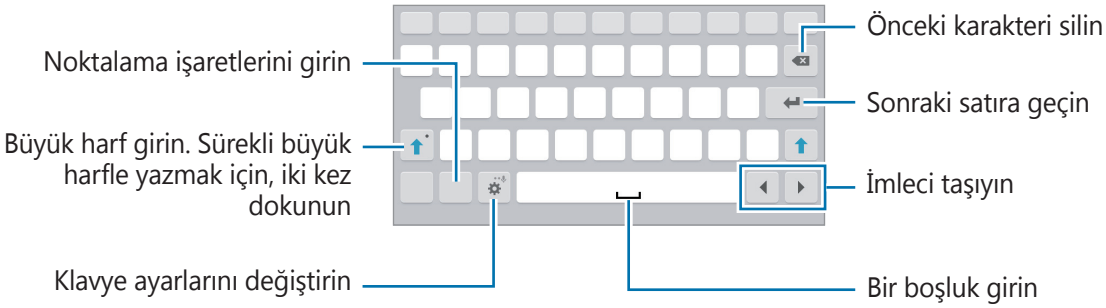
Noktalama işaretlerini girin
Büyük harf girin. Sürekli büyük harfle yazmak için, iki kez dokunun
Klavye ayarlarını değiştirin
Önceki karakteri silin
Sonraki satıra geçin
İmleci taşıyın
Bir boşluk girin

Giriş dilini değiştirme

⚙ → **Giriş dillerini seçin** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız dilleri seçin. Eğer iki veya daha fazla dil seçerseniz, boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak giriş dillerini değiştirebilirsiniz.

Ek klavye işlevlerini kullanma

Çeşitli işlevleri kullanmak için ⚙ üzerine uzun dokunun. Kullandığınız son işleve bağlı olarak ⚙ yerine diğer simgeler görünebilir.

- 🎤 : Metni sesle girin.

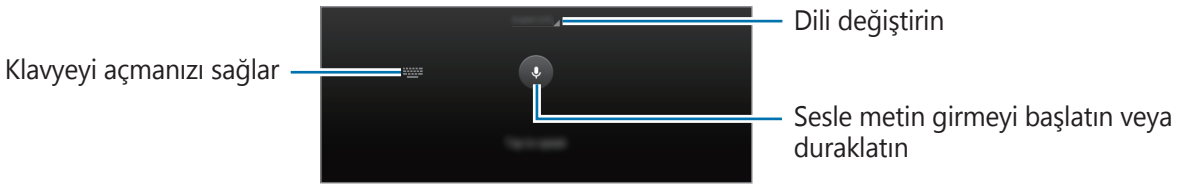

- ⚙ : Klavye ayarlarını değiştirin.
- 😀 : Duygusal simgeleri girin.

- : Kayar klavyeye geçin. Sekmeyi sürükleyerek klavyeyi başka bir konuma taşıyabilirsiniz.

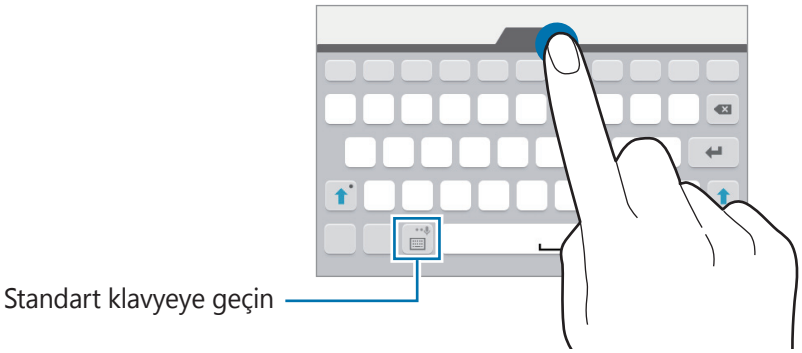

Kopyalama ve yapıştırma

1 Metnin üzerine uzun dokunun.

2 İstediğiniz metni seçmek için veya öğesini sürükleyin veya tüm metni seçmek için **Tümünü seç** üzerine dokunun.

3 **Kopyala** veya **Kes** üzerine dokunun. Seçilen metin panoya kopyalanır.

4 Metnin girileceği yere imleci yerleştirin ve → **Yapıştır** üzerine dokunun.

Ekran görüntüsünü yakalama

Cihazı kullanırken bir ekran görüntüsü çekin.

Ana ekran tuşuna ve Güç tuşuna aynı anda uzun basın. Yakalanan görüntüleri **Galeri**'de görüntüleyebilirsiniz. Bir ekran resmi yakaladıktan sonra, görüntüyü düzenleyebilir veya başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Bazı uygulamaları kullanırken ekran görüntüsü almak mümkün değildir.

Dosyalarım

Cihaza depolanan çeşitli dosyalara erişmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Ana ekranda öğesine de dokunabilirsiniz.

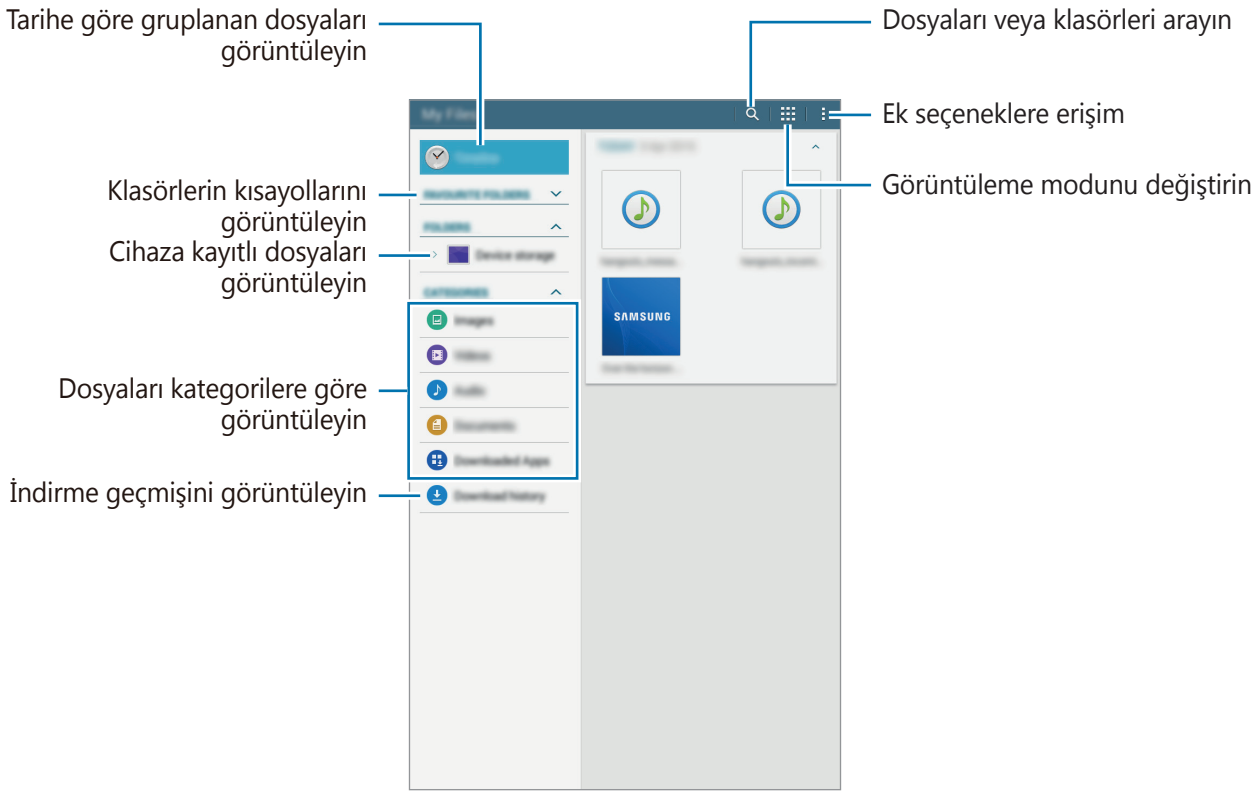

Güç tasarrufu özelliği

Ultra güç tasarrufu modu

Cihazın pil gücünü uzatmak için bu modu kullanın. Ultra güç tasarrufu modunda, cihaz şunları yerine getirir:

- Sadece mevcut olan temel ve seçilen uygulamalar ile sınırlıdır.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakır.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Ultra güç tasarrufu modu** üzerine dokunun ve ardından Doğrudan erişim tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Ultra güç tasarrufu** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Ana ekrana bir uygulama eklemek için, ⊕ üzerine dokunun ve bir uygulamayı seçin.

Bir uygulamayı Anasayfa ekranından kaldırmak için, ⋮ → **Kaldır** üzerine dokunun, ⊖ ile bir uygulama seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Ağa bağlanabilirlik veya ses gibi ultra güç tasarrufu modu ayarlarını değiştirmek için, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun.

Ultra güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için, ⋮ → **Ultra güç tasarrf. dev. dşı brk** üzerine dokunun.

Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi cihaz ayarlarınıza ve çalıştırma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ağa bağlanabilirlik

Wi-Fi

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. Ek seçenekler için Wi-Fi kısmına bakın.

Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler								
AT ✓	DE ✓	MT ✓	GB ✓	BE ✓	GR ✓	NL ✓	IS ✓	HR ✓
CY ✓	HU ✓	PL ✓	LI ✓	CZ ✓	IE ✓	PT ✓	NO ✓	
DK ✓	IT ✓	SK ✓	CH ✓	EE ✓	LV ✓	SI ✓	BG ✓	
FI ✓	LT ✓	ES ✓	RO ✓	FR ✓	LU ✓	SE ✓	TR ✓	

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** tuşuna dokunun, ardından **Wi-Fi** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

2 Wi-Fi ağları listesinden bir ağ seçin. Parola gerektiren ağlar kilit simgesi ile birlikte görünür.

3 **Bağlan** üzerine dokunun.

Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandığında, cihaz bir parola gerektirmeden ağ her kullanılabilir olduğunda yeniden bağlanacaktır. Cihazın ağa otomatik olarak bağlanmasını önlemek için, ağ listesinden seçin ve **Unut** üzerine dokunun.

Hareket ve kullanılabilirlik özellikleri

Çoklu pencere

Çoklu pencere hakkında

Ekranda iki uygulamayı aynı anda çalıştırmak için bu özelliği kullanın. E-postaları görüntülemek veya bir videoyu aynı anda oynatırken interneti kullanmak için bu özelliği kullanın.

Çoklu pencere tepsisinde sadece uygulamalar çalışabilir.

Çoklu pencereyi başlatma

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Çoklu pencere** üzerine dokunun, ardından **Çoklu pencere** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Çoklu pencere** üzerine dokunarak etkinleştirin.

2 Parmağınızı ekranın sağ kenarından ekranın ortasına doğru sürükleyerek Çoklu pencere tepsisini açın. Alternatif olarak, ⮌ üzerine uzun dokunun.

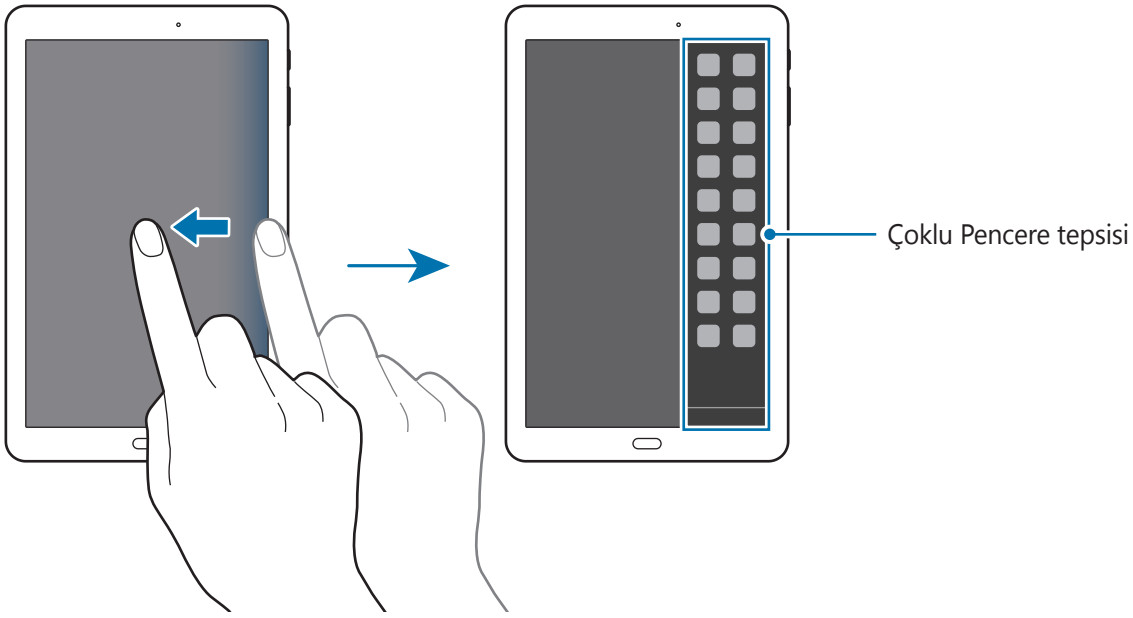

3 Bir uygulama simgesine dokunup tutun ve tepsiden ekrana sürükleyin. Ardından, başka bir uygulama simgesini ekrandaki yeni bir konuma sürükleyin.

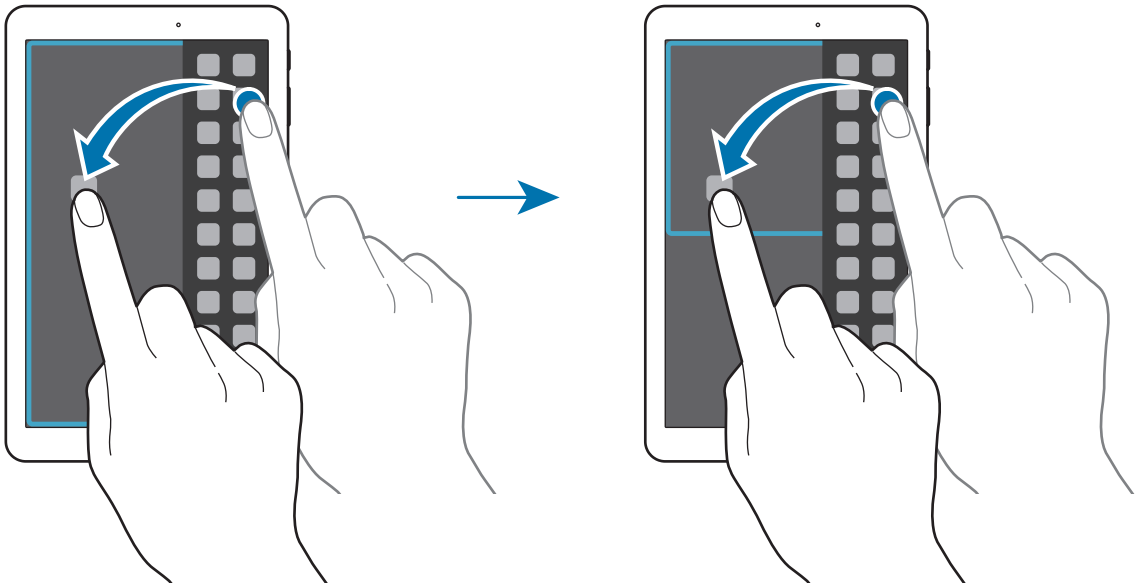

Pencere boyutunu ayarlama

Daireyi uygulama pencereleri arasında yukarı veya aşağı sürükleyerek pencerelerin boyutunu ayarlayın.

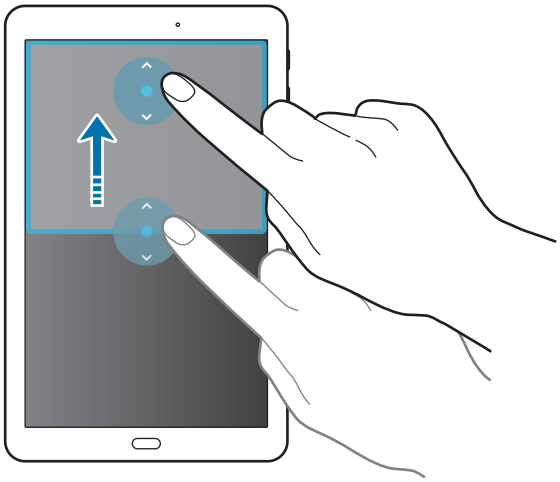

Çoklu Pencere seçeneklerini kullanma

Çoklu pencere uygulamalarını kullanırken, uygulama penceresini seçin ve bunun çevresinde mavi çerçeve görünecektir. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için uygulama pencereleri arasındaki daireye dokunun:

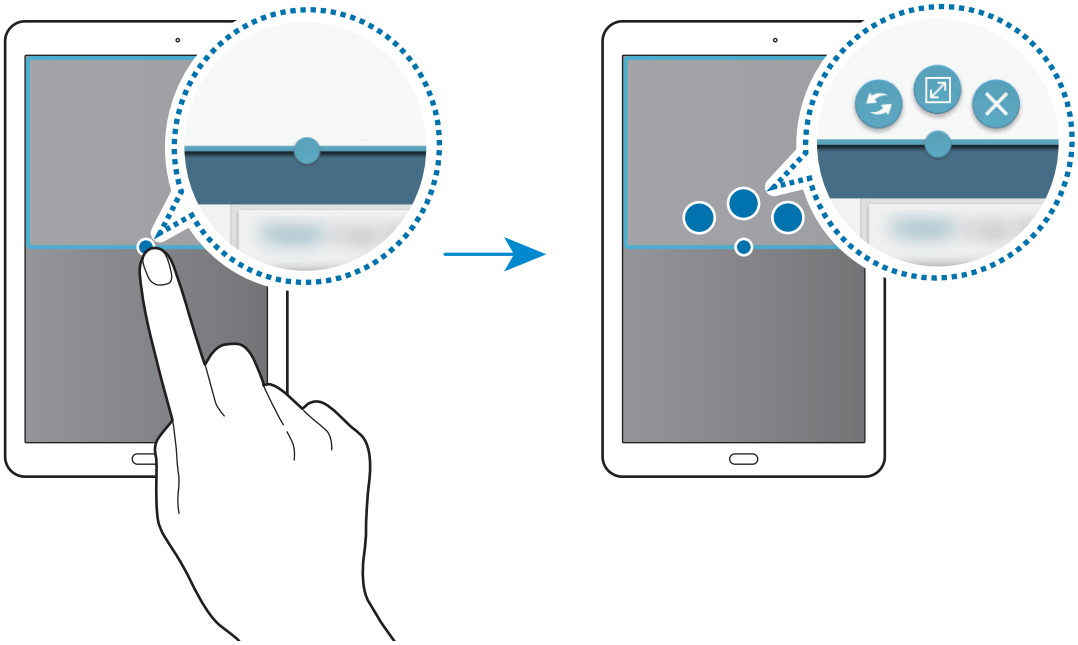

- : Çoklu pencere uygulamaları arasındaki konumları değiştirin.
- : Pencereyi ekran boyutuna getirir.
- : Uygulamayı kapatın.

Kişiselleştirme

Ana ekran ve Uygulama ekranlarını kullanma

Ana ekranı yönetme

Öğeler ekleme

Uygulama ekranında bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından bunu Ana ekrana sürükleyin.

Widget'ları eklemek için, Ana ekranı açıp boş bir alana uzun dokunun, **Widget'lar** üzerine dokunun, bir widget üzerine uzun dokunun ve ardından Ana ekrana sürükleyin.

Bir öğeyi taşıma ve kaldırma

Ana ekranda bir öğeye uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Öğeyi diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi kaldırmak için, öğeye uzun dokunun. Ardından, ekranın en üstünde görünen **Kaldır** öğesine sürükleyin.

Bir klasör oluşturma

1 Ana ekranda, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından ekranın en üstündeki **Klasör oluştur** öğesine sürükleyin.

2 Bir klasör adı girin.

3 + üzerine dokunun, klasöre taşıyacağınız uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Panelleri yönetme

Ana ekranda, bir panel eklemek, taşımak veya çıkarmak için boş bir alana uzun dokunun.

Bir panel eklemek için, son panelde sola doğru kaydırın ve ardından + üzerine dokunun.

Bir paneli taşımak için, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli kaldırmak için, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından ekranın en üstünde **Kaldır** üzerine sürükleyin.

Bir paneli Ana ekrana ayarlamak için, ⌂ üzerine dokunun.

Uygulama ekranını yönetme

Sıralama yöntemini değiştirme

Uygulama ekranında, ⋮ → **Farklı görüntüle** üzerine dokunun ve bir sıralama yöntemi seçin.

Uygulamaları gizleme

Uygulama ekranında görmek istemediğiniz uygulamaları gizleyin.

Uygulama ekranında, ⋮ → **Uygulamaları gizle** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Gizli uygulamaları göstermek için, ⋮ → **Gizli uyg göster** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Uygulamarı hareket ettirme

Uygulama ekranında, ⋮ → **Düzenle** üzerine dokunun. Bir öğeye uzun dokunun ve yeni bir yere sürükleyin.

Öğeyi diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi yeni bir panele taşımak için, ekranın en üstünde görünen **Sayfa oluştur** öğesine sürükleyin.

Duvar kağıdı ve zil sesi ayarlama

Duvar kağıdı ayarı

Ana ekran veya kilitlenen ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayın.

1 Ana ekranda, boş bir alana uzun dokunun ve ardından **Duvar kağıtları** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Ekran** → **Duvar kağıdı** öğelerine dokunun.

2 Duvar kağıdını değiştireceğiniz veya uygulayacağınız bir ekran seçin.

3 Sola veya sağa kaydırın ve ekranın altında gösterilen görüntüleri seçin.

Cihazın kamerası veya diğer görüntüler ile çekilen fotoları seçmek için, **Galeriden** üzerine dokunun.

4 **Duvar kağıdı yap** veya **Tamam** üzerine dokunun.

Zil seslerini değiştirme

Bildirimlerin zil seslerini değiştirin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Ses** → **Bildirimler** üzerinde dokunun, zil sesi seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Ekran kilidi yöntemini değiştirme

Diğer kişilerin kişisel bilgilerinize erişmesini önlemek için ekranı kilitleme şeklinizi değiştirebilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** üzerine dokunun ve ardından bir ekran kilitleme yöntemi seçin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Desen

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir desen çizin ve ardından bir desen daha çizerek doğrulayın. Deseni unutursanız, ekran kilidini açmak için bir yedek PIN ayarlayın.

PIN

Bir PIN sadece numaralardan oluşmaktadır. En az dört sayı girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

Şifre

Bir parola karakterlerden ve sayılardan oluşmaktadır. Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için şifreyi tekrar girin.

Çoklu kullanıcılar

Diğer kullanıcıların da cihazı e-posta hesapları, duvar kağıdı tercihleri gibi özelleştirilmiş ayarlarla kullanabilmesi için ek kullanıcı hesapları oluşturun. Kullanıcı hesaplarının aşağıdaki türleri bulunmaktadır.

- **Sahip**: Cihaz sahibi hesabı yalnızca cihaz ilk kez kurulurken oluşturulur ve birden fazla oluşturulamaz. Bu hesap kullanıcı hesabı yönetimi dahil cihaz üzerinde tam kontrole sahiptir.
- **Kullanıcı**: Bu hesap kullanıcıların kendi uygulamalarına ve içeriklerine erişimlerine izin verir ve tüm hesapları etkileyen cihaz ayarlarını özelleştirir.
- **Kısıtlı profil**: Kısıtlı bir profil yalnızca cihaz sahibi hesabının izin verdiği uygulamalar ve içeriğe erişebilir ve oturum açmayı gerektiren hizmetleri kullanamaz.

Kullanıcı ekleme

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kullanıcılar** üzerine dokunun.

2 **Kullanıcı veya profil ekle** → **Kullanıcı** → **Tamam** → **Şimdi kur** öğesine dokunun.

3 Hesap oluşturmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kısıtlı profiller ekleme

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kullanıcılar** üzerine dokunun.

2 **Kullanıcı veya profil ekle** → **Kısıtlı profil** üzerine dokunun.

3 Kilit açma kodu ayarlayın, ardından kısıtlı kullanıcıların erişim izni olan uygulamaları ve içeriği seçin.

Kullanıcıları değiştirme

Kilitli ekranın üst kısmından geçiş yapılacak hesabı seçin ve ardından cihazın kilidini açın.

Kullanıcıları yönetme

Cihaz sahibi hesabını kullanırken, hesapları silebilir veya hesap ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kullanıcılar** üzerine dokunun ve **KULLANICILAR VE PROFİLLER** altından bir hesap seçin.

2 Ardından, hesabın erişimine izin vereceğiniz ya da kısıtlayacağınız uygulamaları seçin veya seçimini kaldırın.

Hesabı silmek için, üzerine dokunun.

Hesapları kurma

Hesap ekleme

Cihazınızda kullanılan bazı uygulamalar için kayıtlı bir hesap gereklidir. Cihazınızdan en iyi şekilde faydalanmak için hesapları oluşturun.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun ve bir hesap hizmeti seçin. Ardından, hesap kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Hesaplarınız ile içeriği senkronize etmek için, bir hesap seçin ve senkronize edeceğiniz öğeleri işaretleyin.

Hesap kaldırma

Uygulama ekranında **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, **HESAPLARIM** kısmından bir hesap adı seçin, kaldıracağınız hesabı seçin ve ardından ⋮ → **Hesabı kaldr** üzerine dokunun.

Rehber

Kişi ekleme

Diğer cihazlardaki kişileri taşıma

Diğer cihazlardaki kişileri cihazınıza taşıyabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Önceki cihazınızdan verileri aktarma kısmına bakın.

Kişileri manuel oluşturma

1 Uygulamalar ekranında, **Rehber** → **Rehber** üzerine dokunun.

2 Kişi bilgisini girmek için + üzerine dokunun.

- : Bir görüntü ekleyin.
- + / — : Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

3 **Kaydet** üzerine dokunun.

Kişileri içeri ve dışarı aktarma

Depolama hizmetlerindeki kişileri cihazınıza aktarın veya kişileri cihazdan depolama hizmetlerine aktarın.

Uygulamalar ekranında, **Rehber** → **Rehber** üzerine dokunun.

⋮ → **Ayarlar** → **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun, ardından bir içe aktarma veya dışa aktarma seçeneği seçin.

Kişileri arama

Uygulamalar ekranında, **Rehber** → **Rehber** üzerine dokunun.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişi listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişi listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- : Favorilere ekleyin.
- : Bir e-posta yazın.

Ana ekrana kişilerin kısayollarını ekleme

Ana ekranda sık görüştüğünüz kişilere kısayol ekleyin.

1 Uygulamalar ekranında, **Rehber** → **Rehber** üzerine dokunun.

2 Bir kişi seçin.

3 ⋮ → **Ana ekrana kısayol ekle** üzerine dokunun.

Kamera

Temel çekim

Fotoğraf veya video çekme

1 Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun.

3 üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya üzerine dokunarak bir video çekin.

- Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.
- Bir video kaydederken odağı değiştirmek için, odaklanmak istediğiniz yere dokunun.

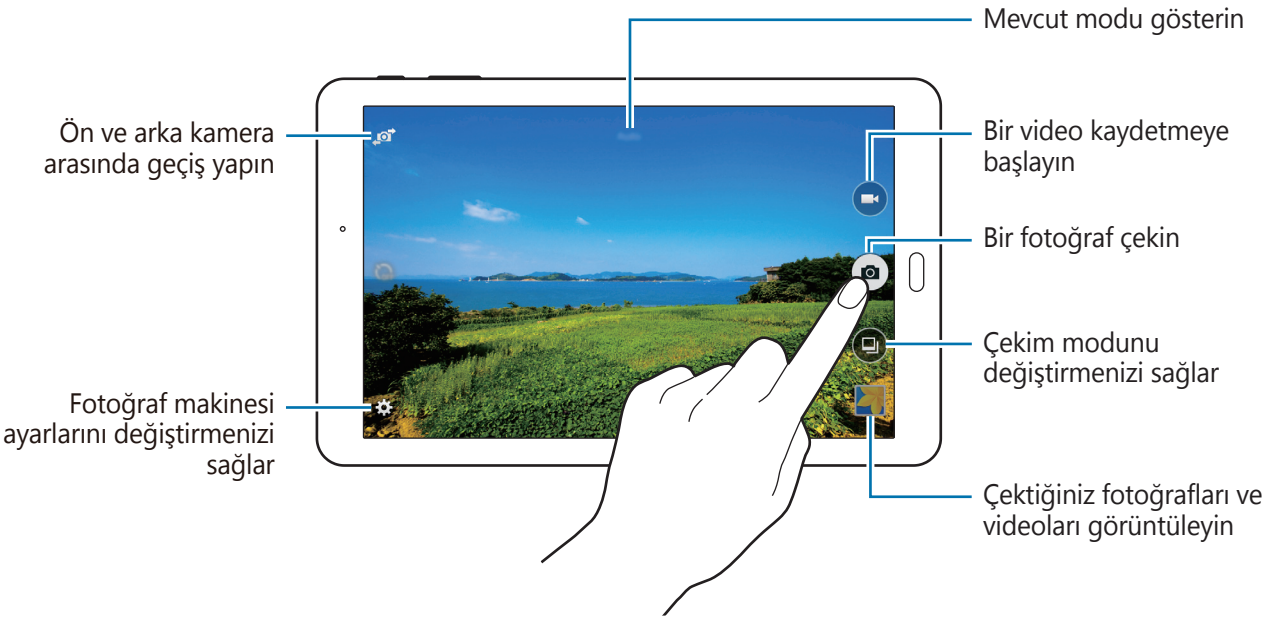
Mevcut modu gösterin
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın
Bir video kaydetmeye başlayın
Bir fotoğraf çekin
Çekim modunu değiştirmenizi sağlar
Fotoğraf makinesi ayarlarını değiştirmenizi sağlar
Çektiğiniz fotoğrafları ve videoları görüntüleyin

- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde, cihaz yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.
- Ön kamera geniş açılı bir lens içerir. Küçük bozulmalar geniş açılı fotolarda oluşabilir ve cihazın performans sorunlarını göstermez.

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Yasal olarak yasaklanan fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Çekim modları

Otomatik

Fotoğraf makinesinin çevredekileri değerlendirmesine olanak sağlamak için bu modu kullanın ve fotoğraf için ideal modu belirleyin.

Uygulama ekranında, **Kamera** → → **Otomatik** üzerine dokunun.

Güzel yüz

Parlak yüzlerin bulunduğu daha kibar fotoğraflar çekmek için bu modu kullanın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → → **Güzel yüz** üzerine dokunun.

Panorama

Bu modu kullanarak birçok fotoğraf dizisinin bir arada oluşturulduğu bir fotoğraf çekin. Cihaz fotoğrafı ile **Galeri**'de tanımlar.

Uygulama ekranında, **Kamera** → → **Panorama** üzerine dokunun.

En iyi çekimi almak için, aşağıdaki ipuçlarını izleyin:

- Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
- Görüntüyü kameranın uzak vizöründe çerçeve içerisinde tutun.
- Boş gökyüzü veya düz bir duvar gibi belirsiz arka planların fotoğrafını çekmekten kaçının.

En iyi fotoğraf

Bir seri fotoğraf çekmek ve en iyisini kaydetmek için bu modu kullanın. Cihaz en iyi fotoyu önerir ve ile tanımlar.

Uygulama ekranında, **Kamera** → → **En iyi fotoğraf** üzerine dokunun.

Art arda çekim

Hareketli subjelerin bir dizi fotoğrafını çekmek için bu modu kullanın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → → **Art arda çekim** üzerine dokunun.

Sürekli olarak birkaç fotoğraf çekmek için tuşuna dokunup tutun.

Gece

Az ışıklı yerlerde flash kullanmadan fotoğraf çekmek için bu modu kullanın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → → **Gece** üzerine dokunun.

Spor

Hızlı hareket eden subjelerin bir fotoğrafını çekmek için bu modu kullanın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → → **Spor** üzerine dokunun.

Kamera ayarları

Uygulamalar ekranında, **Kamera** → üzerine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerin bazıları hem kamera hem de video kamerası modlarında kullanılamayabilir.

- : Ekran parlaklığını değiştirin.
- : Ön kamerayla fotoğraf çekerken, orijinal sahnenin ayna görüntüsünü oluşturmak için görüntüyü tersine dönüştürün.
- : Gecikmeli çekimler için bunu kullanın.
- : Fotoğraf çekerken veya video kaydederken kullanacağınız filtre efektini seçin.
- / : Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek çözünürlük daha yüksek kalitede fotoğraflar sağlasa da, daha fazla hafıza kullanımına neden olacaktır.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ••• üzerine dokunun.

- **Odak modu**: Bir odak modu seçin. **Oto. odak** kamera kontrollüdür. **Makro** nesnelere çok yakındır.
- **ISO**: Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Film-kamera eşdeğerinde ölçülür. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış subjeler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış subjeler içindir.
- **Beyaz dengesi**: Uygun bir beyaz denge seçin, böylece görüntülerde gerçek yaşama yakın renk aralığı elde edilir. Ayarlar belirli ışık durumlarına özel tasarlanmıştır. Bu ayarlar, profesyonel kameralardaki beyaz denge pozlaması için ısı aralığına benzerdir.
- **Ölçüm modları**: Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Orta-ağırlıklı** sahnenin merkezindeki arka plan ışığını ölçer. **Spot** belirli bir yerdeki ışık değerini ölçer. **Matris** tüm sahneyi ortalar.
- **Pozlama değeri**: Pozlama değerini değiştirin. Bu, kamera sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışıklı durumlar için, daha yüksek poz kullanın.
- **Foto çekmek için dokun**: Resim çekmek için önizleme ekranındaki görüntüye dokunun.
- **Video boyutu**: Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek çözünürlük daha yüksek kalitede videolar sağlasa da, daha fazla hafıza kullanımına neden olacaktır.
- **Kayıt modu**: Kayıt modunu değiştirin
- **Konum etiketleri**: Cihazı fotoğrafa konum etiketi eklemeye ayarlayın.

  - GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
  - Konum etiketi eklenmiş bir fotoğrafı paylaştığınızda, konum bilgileri başkaları tarafından görülebilir.

- **Depolama konumu**: Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
- **Kılavuz çizgiler**: Hedefleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Ses tuşu**: Cihazın Ses Seviyesi tuşuyla deklanşör veya yakınlaştırma özelliği kullanılacak şekilde ayarlayın.
- **Görünüm modu**: Önizleme ekranının açı oranını değiştirin.
- **Ayarları sıfırla**: Kamera ayarlarını sıfırlayın.

Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Galeri

Cihazdaki içeriği görüntüleme

Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun ve görüntü veya bir video seçin.

Video dosyaları ▶ simgesini küçük resim önizlemede gösterecektir.

Menü çubuğunu ve küçük resim önizlemeyi gizlemek veya göstermek için, ekrana dokunun.

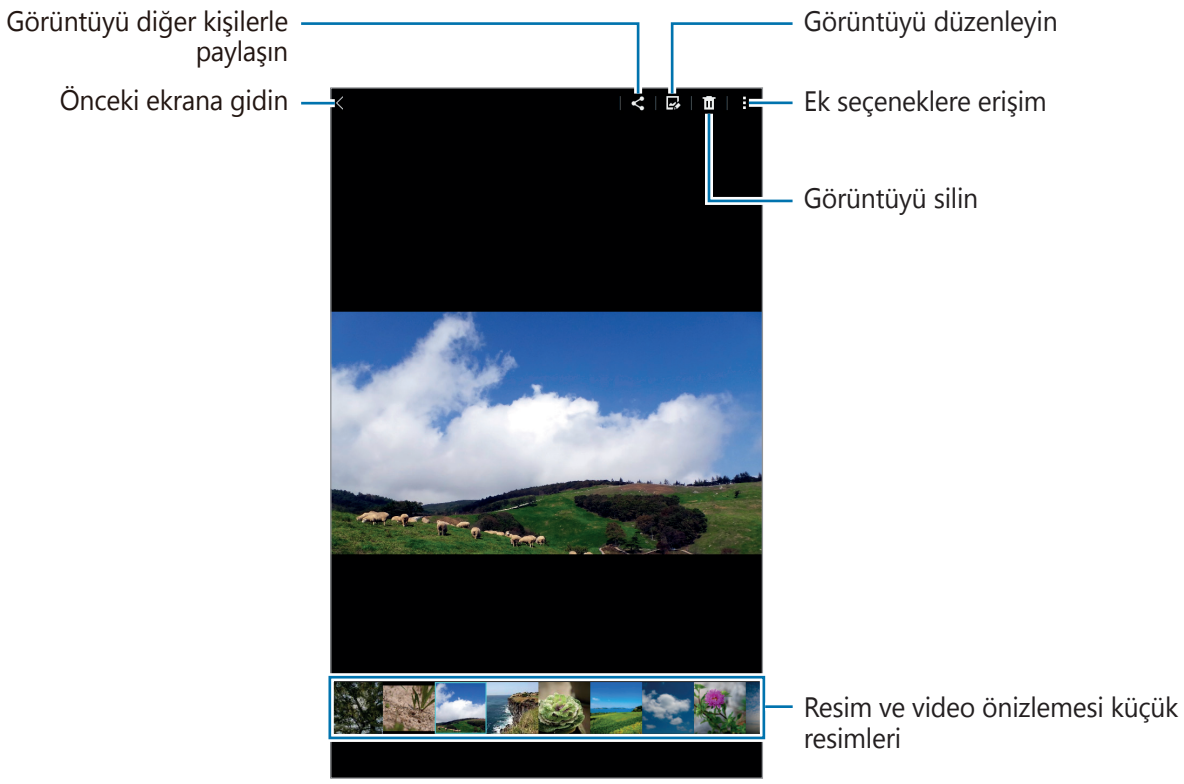

Kullanışlı uygulamalar ve özellikler

S Planlayıcı

Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

1 Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

2 + üzerine dokunun. Alternatif olarak, etkinlik veya görev yokken bir tarih seçin ve tarihe tekrar dokunun.

Eğer etkinlikler veya görevler daha önceden tarihe kaydedilmişse, tarihe dokunun ve + üzerine dokunun.

3 Etkinliği veya görevi seçin ve ayrıntıları girin.

- **Etkinlik**: Etkinlik için bir başlangıç ve bitiş tarihi ayarlayın. Bir isteğe bağlı yineleme ayarı ayarlayabilirsiniz.
- **Görevler**: Belirli bir tarihte yapılacak bir görev ekleyin. Bir isteğe bağlı öncelik ayarı ayarlayabilirsiniz.

Bir öğe seçin
Bir başlık girin
Etkinlik için bir başlangıç ve bitiş tarihi ayarlayın
Kullanacağınız veya senkronize edeceğiniz bir takvim seçin
Etkinliğin konumunu girin
Daha fazla ayrıntı ekleyin

4 Etkinliği veya görevi kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.

Hesaplarınız ile etkinlikleri ve görevleri senkronize etme

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri ve görevleri hesaplarınız ile senkronize etmek için, ⋮ → **Senkronizasyon** üzerine dokunun.

Senkronize edeceğiniz hesapları eklemek için, ⋮ → **Takvimler** → **Hesap ekle** üzerine dokunun. Ardından, senkronize edeceğiniz bir hesap seçin ve oturum açın. Bir hesap eklendiğinde, hesap adının yanında yeşil bir daire görünür.

Hesabın senkronize etme seçeneğini değiştirmek için, Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, ardından bir hesap hizmeti seçin.

E-posta

E-posta hesaplarını ayarlama

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Özel e-posta hesabı için **İleri** üzerine dokunun veya şirket e-posta hesabı için **Manuel kurulum** üzerine dokunun. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.

Diğer e-posta hesabı oluşturmak için, ⋮ → **Ayarlar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.

Birden çok e-posta hesabınız varsa bir tanesini varsayılan hesap olarak ayarlayabilirsiniz. ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun, bir hesap seçin ve **Varsayılan hesap** öğesini işaretleyin.

E-posta gönderme

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

E-posta yazmak için ekranın üst kısmında ✎ üzerine dokunun.

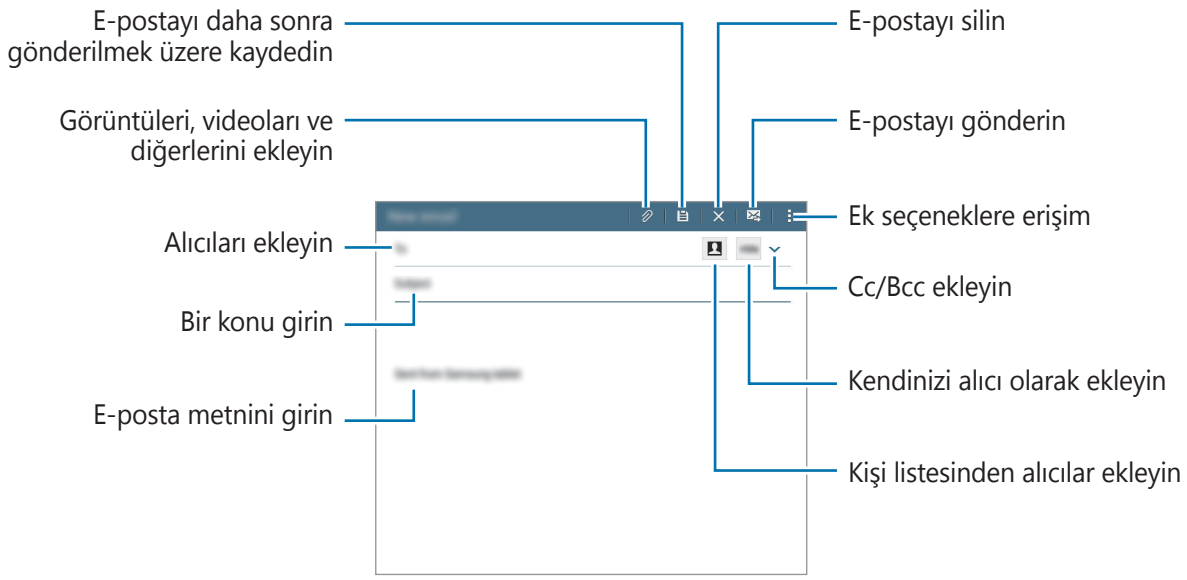

E-postaları okuma

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

Kullanacağınız bir e-posta hesabı seçin ve yeni e-postaları alın. Yeni e-postaları manuel olarak almak için ↻ üzerine dokunun.

Okuyacağınız e-postaya dokunun.

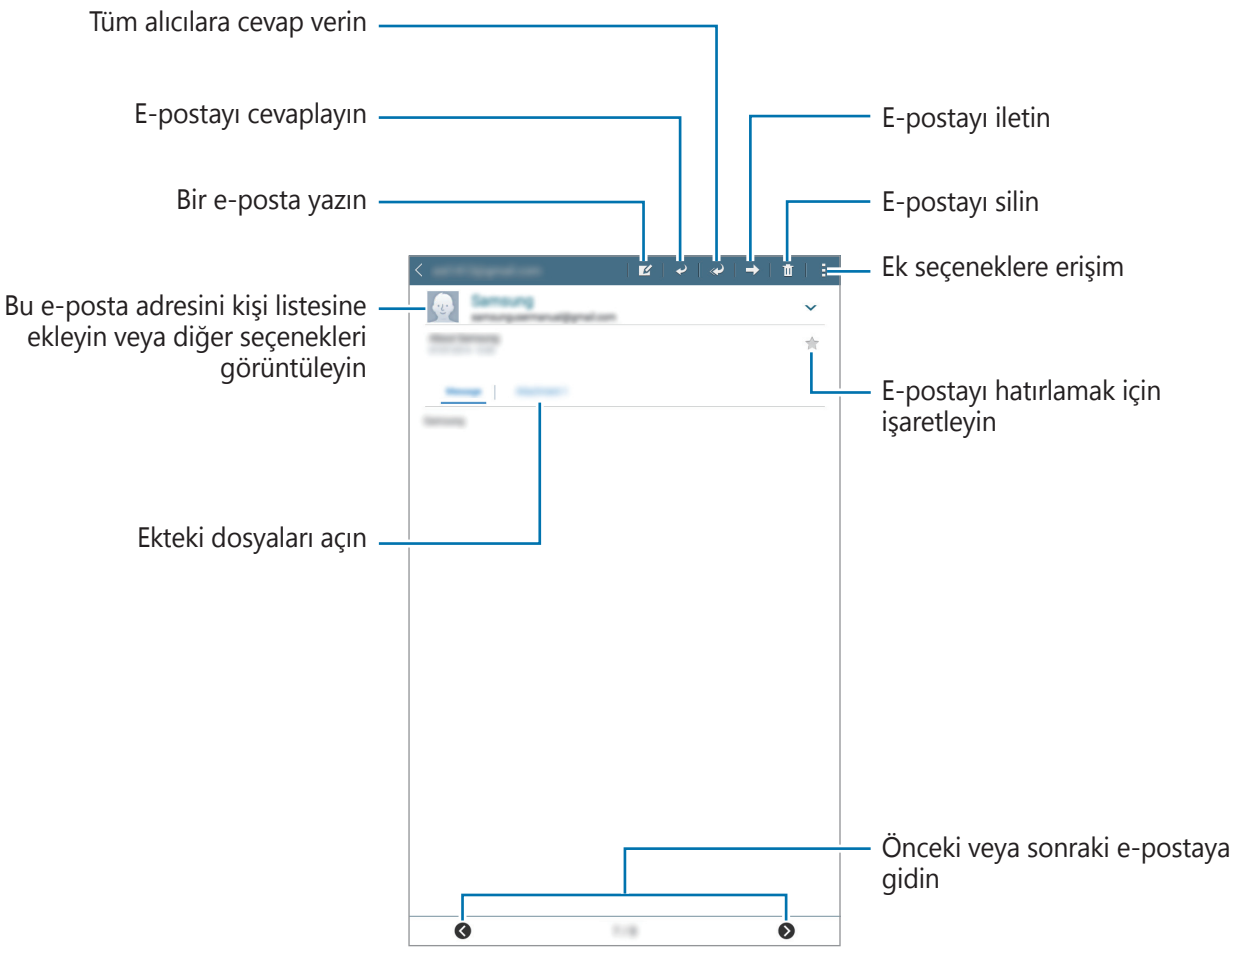

Video

Videoları oynatma

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

Oynatılacak videoyu seçin.

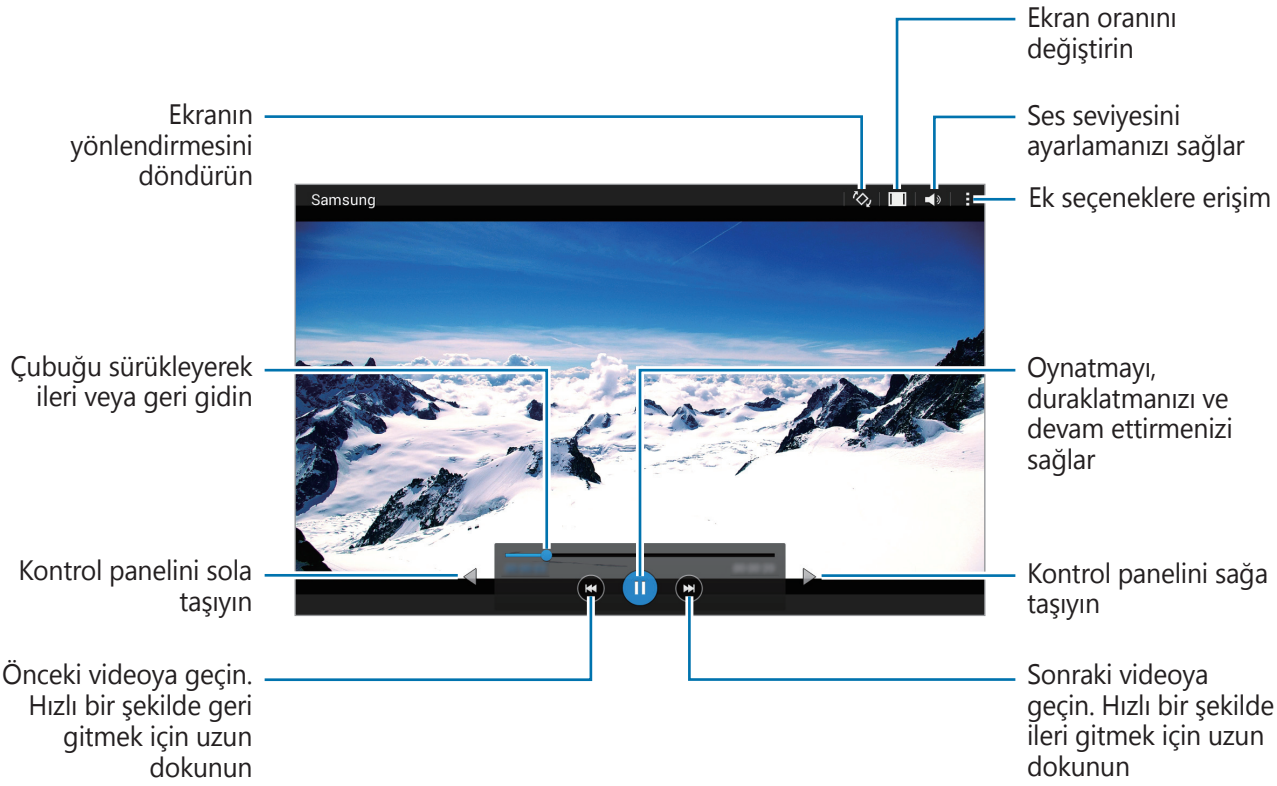
Ekran oranını değiştirin
Ekranın yönlendirmesini döndürün
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar
Ek seçeneklere erişim
Samsung
Çubuğu sürükleyerek ileri veya geri gidin
Oynatmayı, duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar
Kontrol panelini sola taşıyın
Kontrol panelini sağa taşıyın
Önceki videoya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun
Sonraki videoya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun

Saat

Alarm

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Alarm** üzerine dokunun.

Alarmları ayarlama

Alarmlar listesinden + üzerine dokunun, bir alarm saati ayarlayın, alarmın tekrarlanacağı günleri seçin, diğer çeşitli alarm seçeneklerini ayarlayın ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Alarmları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, alarmlar listesinde alarmın yanındaki öğesinin üzerine dokunun.

- **Erteleme**: Aralık ayarlayın ve önceden belirlenmiş saatten sonra alarmın kaç kez tekrar edeceğini belirtin.
- **Akıllı alarm**: Akıllı alarm için bir saat ve ton ayarlayın. Bir ön ayar alarm sesi planlanmadan önce akıllı alarm birkaç dakika düşük ses seviyesinde başlar. Kapatıncaya ya da alarm seslerini önceden ayarlayıncaya kadar akıllı alarmın ses seviyesi yavaşça artar.

Alarmları durdurma

Bir alarmı durdurmak için öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Erteleme seçeneğini daha önceden etkinleştirdiyseniz, alarmın belli bir süre sonra tekrarlaması için 'ı geniş dairenin dışına sürükleyin.

Alarmları silme

→ **Seç** üzerine dokunun, alarmları seçin ve ardından üzerine dokunun.

Dünya Saati

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Dünya Saati** üzerine dokunun.

Saatleri oluşturma

+ üzerine dokunun ve bir şehir adı girin veya şehirler listesinden bir şehir seçin. Alternatif olarak, dünya üzerinden bir şehir seçin ve ardından + üzerine dokunun.

Yaz saati uygulamasına geçmek için, bir saate uzun dokunun ve ardından ⚙ üzerine dokunun.

Saatleri silme

⋮ → **Seç** üzerine dokunun, saatleri seçin ve ardından 🗑 üzerine dokunun.

Kronometre

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Kronometre** üzerine dokunun.

Bir etkinliği başlatmak için **BAŞLAT** üzerine dokunun. Tur sürelerini kaydetmek için **TUR** üzerine dokunun.

DURDUR üzerine dokunarak zamanı durdurun. Tur zamanlarını silmek için, **SIFIRLA** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Zamanlayıcı** üzerine dokunun.

Süreyi ayarlayın ve ardından **BAŞLAT** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı kapandığında ❌ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokunun.

Ekranın üst kısmında hesaplama geçmişini görebilirsiniz.

Geçmişi temizlemek için üzerine dokunun.

Not

Bu uygulamayı notlar oluşturmak ve kategoriler halinde düzenlemek için kullanın.

Uygulama ekranında **Not** üzerine dokunun.

Notları oluşturma

Kısa notlar listesinde + üzerine dokunun ve bir kısa not girin. Bir kısa notu oluştururken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- : Bir kategori oluşturun veya ayarlayın.
- : Görüntüleri ekleyin.
- : Eklemek için bir ses kaydı oluşturun.

Kısa notu kaydetmek için, **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir notu düzenlemek için, bir nota dokunun ve ardından notun içeriğine dokunun.

Notları arama

Notlar listesinde üzerine dokunun ve anahtar sözcüğün yer aldığı kısa notları aramak için bir anahtar sözcük girin.

Hancom Office Viewer

Elektronik çizelgeler ve sunumlar dahil olmak üzere çeşitli formatlardaki belgeleri görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hancom Office Viewer** üzerine dokunun.

Son Belgeler, **Aç**, **Tüm Belgeler** veya **Bulut** öğesine dokunun ve açmak istediğiniz dosyayı seçin.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google Apps

Google eğlence, sosyal ağ ve iş uygulamaları sağlamaktadır. Bazı uygulamalara erişmek için bir Google hesabı gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için Hesapları kurma kısmına bakın.

Daha fazla uygulama bilgisi görüntülemek için her uygulamanın yardım menüsüne erişim sağlayın.

Bazı uygulamalar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir veya farklı etiketlenebilir.

Chrome

Bilgileri aratın ve internet sayfalarında gezinin.

Gmail

Google Mail hizmeti ile e-posta alıp gönderin.

Google+

Haberlerinizi paylaşın ve ailenizin, arkadaşlarınızın ve diğer kişilerin paylaştıkları güncellemeleri takip edin. Ayrıca fotoğraflarınızı, videolarınızı ve daha pek çoğunu yedekleyebilirsiniz.

Haritalar

Haritada konumunuzu bulun, konumlarınızı aratın ve çeşitli yerler için konum bilgilerinizi görüntüleyin.

Play Müzik

Cihazınızda müzikler keşfedin, dinleyin ve paylaşın.

Google Play Filmler

Cihazınıza kayıtlı videoları izleyin ve **Play Store**'dan izlemek istediğiniz çeşitli içerikleri indirin.

Play Kitaplar

Play Store'dan çeşitli kitaplar indirin ve okuyun.

Play Gazetelik

Tek bir yerden ilginizi çeken haberleri ve dergileri kolaylıkla okuyun.

Play Oyunlar

Play Store'dan oyunlar indirerek başkalarıyla oynayın.

Drive

İçeriğinizi buluta kaydedin, istediğiniz yerden erişin ve başkalarıyla paylaşın.

YouTube

Videolar izleyin veya oluşturun ve başkalarıyla paylaşın.

Fotoğraflar

Cihaza kaydettiğiniz ve **Google+**'a yüklediğiniz fotoları, albümleri ve videoları yönetin.

Hangouts

Arkadaşlarınızla ayrı ayrı veya gruplar halinde sohbet edin; sohbetiniz sırasında görüntüler, ifadeler ve video aramaları kullanın.

Google

İnternet veya cihazınız üzerindeki öğeleri hızlıca arayın.

Sesli Arama

Bir anahtar sözcük veya ifade söyleyerek öğeleri hızlıca aratın.

Google Ayarları

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırın.

Diğer cihazlar ile bağlama

Bluetooth

Bluetooth Hakkında

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.

- Samsung, Bluetooth ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasadışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

  Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun, **Bluetooth** tuşuna dokunarak etkinleştirin, ardından **Tara** üzerine dokunun.

Algılanan cihazlar listelenir.

Cihazı diğer cihazlar tarafından görünür olacak şekilde ayarlamak için, cihaz adına dokunun.

2 Eşleştireceğiniz bir cihaz seçin.

Eğer cihazınız diğer cihaz ile daha önceden eşleştirilmişse, otomatik oluşturulan şifreyi onaylamadan cihazın adına dokunun.

Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin.

3 Onaylamak için her iki cihazda Bluetooth doğrulama talebini kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer Bluetooth cihazları ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

Bir görüntü gönderme

1 Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun.

2 Bir görüntüyü seçin.

3 → **Bluetooth** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.

Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin. Veya cihazınızı diğer cihazlar tarafından görünecek şekilde ayarlayın.

4 Diğer cihazda Bluetooth doğrulama talebini kabul edin.

Bir görüntüyü alma

Diğer cihaz size bir görüntü gönderdiğinde, Bluetooth doğrulama talebini kabul edin. Alınan görüntüleri **Galeri**'de görüntüleyebilirsiniz.

Bluetooth cihazlarının eşleştirmesini kaldırma

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun.

Cihaz, eşlenen cihazları listede gösterir.

2 Cihazın adının yanındaki ⚙ üzerine dokunarak eşleştirmeyi kaldırın.

3 **Bağlantıyı kes** üzerine dokunun.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct Hakkında

Wi-Fi Direct cihazınızı bir erişim noktasına gerek kalmadan doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

Diğer cihazlara bağlanma

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** tuşuna dokunun, ardından **Wi-Fi** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

2 **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Algılanan cihazlar listelenir.

3 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.

Çoklu cihaz bağlamak için, **Çoklu-bağlantı** üzerine dokunun.

Cihazın adını değiştirmek için, ⋮ → **Cihazı yeniden adlandır** üzerine dokunun.

4 Onaylamak için diğer cihazdaki Wi-Fi Direkt doğrulama talebini kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer cihazlar ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

Bir görüntü gönderme

1 Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun.

2 Bir görüntüyü seçin.

3 → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin ve **Kaydet** öğesine dokunun.

4 Diğer cihaz üzerindeki Wi-Fi Direkt doğrulama talebini kabul edin.

Bir görüntüyü alma

Diğer cihaz size bir görüntü gönderdiğinde, Wi-Fi Direkt doğrulama talebini kabul edin. Alınan görüntüleri **Galeri**'de görüntüleyebilirsiniz.

Cihaz bağlantısını sonlandırma

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun.

2 **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Cihaz, bağlı cihazları listede gösterir.

3 Cihazların bağlantısını sonlandırmak için, **Bağlantıyı bitir** → **Tamam** üzerine dokunun.

Mobil yazdırma

Cihazı Wi-Fi veya Wi-Fi Direct ile bir yazıcıya bağlayın ve görüntüleri veya belgeleri yazdırın.

Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

Yazıcı eklentileri ekleme

Cihazı bağlamak istediğiniz yazıcılar için yazıcı eklentileri ekleyin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yazdırma** → **Eklenti indir** üzerine dokunun ve **Play Store**'da yazıcı eklentisi arayın. Bir yazıcı eklentisini seçip yükleyin.

Bir yazıcıya bağlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yazdırma** üzerine dokunun, bir yazıcı eklentisi seçin ve ardından ekranın sağ üst köşesindeki tuşa dokunarak etkinleştirin. Cihaz, cihazınız ile aynı Wi-Fi ağına bağlanan yazıcıları arar.

Yazıcıları manuel olarak eklemek için, bir yazıcı eklentisini seçin, ⋮ → **Yazıcı ekle** → **Add Printer** üzerine dokunun, ayrıntıları girin ve **OK** üzerine dokunun.

Yazıcı ayarlarını değiştirmek için, bir yazıcı eklentisini seçip ⋮ → **Yazdırma ayarları** üzerine dokunun.

İçeriği yazdırma

Görüntüler veya belgeler gibi içerikleri görüntülerken, ⋮ → **Yazdır** → ◢ → **Tüm yazıcılar** üzerine dokunun ve ardından bir yazıcı seçin.

Cihaz ve Veri Yöneticisi

Önceki cihazınızdan verileri aktarma

Samsung Smart Switch ile önceki cihazdaki verileri yeni bir cihaza aktarabilirsiniz. Samsung Smart Switch'in aşağıdaki versiyonları mevcuttur.

- Mobil sürüm: Mobil cihazlar arasında veri transferi. Uygulamayı **Galaxy Apps** veya **Play Store**'dan indirebilirsiniz.
- Bilgisayar versiyonu: Cihazınız ve bilgisayar arasında veri transferi. Uygulamayı www.samsung.com/smartswitch'dan indirebilirsiniz.

- Smart Switch bazı cihazlarda veya bilgisayarlarda desteklenmez.
- Sınırlamalar geçerlidir. Detaylar için www.samsung.com/smartswitch adresini ziyaret edin. Samsung telif hakkını ciddiye alır. Sadece sahibi olduğunuz ya da aktarma hakkına sahip olduğunu içeriği aktarın.

Önceki mobil cihazınızdan verileri aktarma

Verileri önceki cihazınızdan yeni cihazınıza aktarın.

Smart Switch uygulamasını **Galaxy Apps** veya **Play Store**'dan indirin ve yükleyin.

Smart Switch uygulamasını çalıştırın ve önceki cihazınızdan veri aktarımı yapmak için ekrandaki yönergeleri takip edin.

Bilgisayardan veri aktarma

Önceki cihazınızdan bir bilgisayara verileri yedekleyin ve veriyi yeni cihazınıza aktarın.

1 Bilgisayarda Smart Switch'i indirmek için www.samsung.com/smartswitch adresini ziyaret edin.

2 Bilgisayarda, Smart Switch'i başlatın.

Önceki cihazınız Samsung değilse cihazın imalatçısı tarafından sağlanan programı kullanarak veriyi bir bilgisayara yedekleyin. Sonra beşinci adıma geçin.

3 Önceki cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

4 Bilgisayarda, cihazdan veri yedeklemek için ekrandaki talimatları takip edin. Sonra önceki cihazınızın bilgisayar ile bağlantısını kesin.

5 Yeni cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

6 Bilgisayarda, yeni cihazınıza veri aktarmak için ekrandaki talimatları takip edin.

Cihazı veri aktarımı için çıkartılabilir disk olarak kullanma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.

Dosyaları aktarırken USB kablosunun cihaz ile olan bağlantısını kesmeyin. Bunu yapmanız veri kaybına veya cihazın hasarlanmasına sebep olabilir.

Eğer bir USB hub ile bağlanırsa cihazlar doğru bağlanmayabilir. Cihazı doğrudan bilgisayarın USB girişine bağlayın.

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Bildirim panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.

Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.

3 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Cihazı güncelleme

Cihaz en son yazılıma güncellenebilir.

Kablosuz güncelleme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma güncellenebilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncelleştirme** → **Güncelle** üzerine dokunun.

Güncellemeleri otomatik olarak denetlemek için **Otomatik güncelleştir** seçeneğini işaretleyin.

Smart Switch ile Güncelleme

Cihazı bir bilgisayara bağlayın ve cihazı en son yazılıma güncelleyin.

1. Bilgisayarda Smart Switch'i indirmek ve yüklemek için www.samsung.com/smartswitch adresini ziyaret edin.
2. Bilgisayarda, Smart Switch'i başlatın.
3. Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
4. Bir yazılım güncellemesi varsa, cihazı güncellemek için ekrandaki talimatları takip edin.

- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz güncellenirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı güncellerken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme sürecini engelleminize neden olabilir. Güncellemeden önce, tüm diğer medya cihazlarının bilgisayar ile bağlantısını kesin.

Verileri yedekleme veya geri yükleme

Kişisel bilgileri, uygulama verisini ve ayarları cihazınızda güvende tutun. Hassas bilgilerinizi bir yedek hesaba yedekleyebilir ve daha sonra erişebilirsiniz.

Bir Google hesabını kullanma

1 Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

2 **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun ve **Verilerimi yedekle** öğesini işaretleyin.

3 **Hesabı yedekle** üzerine dokunun ve yedek hesap olarak hesabınızı seçin.

Verileri geri yüklemek için, ayar sihirbazı ile Google hesabınıza oturum açmalısınız. Cihazda fabrika veri sıfırlamasını yerine getirerek ayar sihirbazını başlatabilir ve açabilirsiniz. Eğer ayar sihirbazı ile Google hesabınıza oturum açmazsanız, yedekleme verilerini geri yükleyemezsiniz.

Veri sıfırlamayı yerine getirme

Cihazdaki tüm ayarları ve verileri silin. Fabrikada ayarlanan verileri sıfırlamadan önce, cihaza yüklenen tüm önemli verilerin yedek kopyalarını aldığınızdan emin olun. Ayrıntılı bilgi için Verileri yedekleme veya geri yükleme kısmına bakın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlar.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesapları ekleyin.

Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

BAĞLANTILAR

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Ayarlar ekranında, **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** tuşuna basarak etkinleştirin.

Seçenekleri kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Gelişmiş**: Wi-Fi ayarlarını özelleştirin.
- **WPS tuşu**: WPS tuşuyla güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **WPS PIN girişi**: WPS PIN'iyle güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanın.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

⋮ → **Gelişmiş** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokunun.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Ayarlar ekranında, **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından **Bluetooth** tuşuna basarak etkinleştirin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Görünürlük zaman aşımı**: Cihazın görünebilir olduğu süreyi ayarlayın.
- **Alınan dosyalar**: Aldığınız dosyaları Bluetooth ile görüntüleyin.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri engeller. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Uçuş modu** üzerine dokunun ve ardından **Uçuş modu** tuşuna basarak etkinleştirin.

Veri kullanımı

Veri kullanım miktarınızı takip edin.

Ayarlar ekranında, **Veri kullanımı** üzerine dokunun.

- **Veri kullanma döngüsü**: Dönemler arasındaki veri kullanımını izlemek için aylık sıfırlama tarihini girin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Verileri otomatik eşitleyin**: Takvim veya e-posta gibi uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Her bir hesap için hangi bilgilerin senkronize edileceğini **Ayarlar** → **Hesaplar** içinde seçebilirsiniz.
- **Mobil bağlantı noktaları**: Mobil internet alanlarını seçerek arka planda çalışan uygulamaların bu noktaları kullanmasını önleyin.

Konum

Konum bilgisi izinleri için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Konum** üzerine dokunun ve ardından **Konum** tuşuna basarak etkinleştirin.

- **Mod**: Konum verilerinizi toplama yöntemini seçin.
- **SON KONUM İSTEKLERİ**: Mevcut konum bilgilerinizi isteyen uygulamaları ve bu uygulamaların pil kullanımını görüntüleyin.
- **KONUM SERVİSLERİ**: Cihazınızın kullandığı konum hizmetlerini görüntüleyin.

Yazdırma

Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Kullanılabilir yazıcıları arayabilir ve dosya yazdırmak için birini manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Yazdırma** üzerine dokunun.

Diğer ağlar

Ağları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Diğer ağlar** üzerine dokunun.

VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

CİHAZ

Ses

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Ses** üzerine dokunun.

- **Ses Düzeyi**: Müzik ve videolar, sistem sesleri ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Bildirimler**: Gelen mesajlar gibi olaylar için bir zil sesi seçin.
- **Dokunma sesleri**: Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Ekran** üzerine dokunun.

- **Duvar kağıdı**: Ana ekran ve kilit ekranı için duvar kağıdı ayarlarını değiştirin.
- **Bildirim paneli**: Bildirim panelindeki öğeleri özelleştirmenizi sağlar.
- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Hayal**: Cihazı şarj edilirken ekran koruyucu başlatması için ayarlayın.
- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Okunulabilirliği arttır**: Daha kolay okuma sağlamak için metni keskinleştirin.

Çoklu pencere

Çoklu pencereyi kullanmak için cihazı ayarlayın.

Ayarlar ekranında, **Çoklu pencere** üzerine dokunun ve ardından **Çoklu pencere** tuşuna basarak etkinleştirin.

- **Çoklu pencere görünümünde aç**: Cihazı, **Dosyalarım** veya **Video** içinden dosya açığınızca **Çoklu pencere** özelliğini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda, mesajlardaki eklentileri görüntülediğinizde cihaz bu özelliği etkinleştirir.

Kilit ekranı

Kilitli ekran için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı** üzerine dokunun.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi yöntemini değiştirin. Seçilen ekran kilitleme yöntemine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler farklılık gösterebilir.
- **Tarihi göster**: Cihazı saatle birlikte tarihi de gösterecek şekilde ayarlayın.

- **Kısayollar**: Kilitli ekranda uygulama kısayollarını göstermek ve düzenlemek için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Sahip bilgisi**: Saatle birlikte gösterilecek bilgilerinizi girin.
- **Kilit açma efekti**: Ekran kilidini açtığınızda görebileceğiniz bir efekt seçin.
- **Yardım metni**: Kilitli ekranda yardım metnini göstermesi için cihazı ayarlayın.

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Ayarlar ekranında, **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun.

KİŞİSEL

Hesaplar

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Ayarlar ekranında, **Hesaplar** üzerine dokunun.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için cihazı ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yükleyecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Erişilebilirlik

Cihaz erişilebilirliğini geliştirmek için bu özelliği kullanın.

Ayarlar ekranında, **Erişilebilirlik** üzerine dokunun.

- **Ekranı otomatik döndür**: Cihaz döndürüldüğünde içeriğin otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Doğrudan erişim**: Cihazı, Ana ekran tuşuna hızlı şekilde üç kez bastığınızda seçili erişilebilirlik menülerini açacak şekilde ayarlayın.
- **Tek dokunma modu**: Tuşu sürüklemek yerine basarak bildirimleri kontrol etmek için cihazı ayarlayın.
- **SERVİSLER**: Cihaza yüklenen erişilebilirlik hizmetlerini görüntüleyin.
- **TalkBack**: Sesli geribildirim sağlayan Talkback'i etkinleştirin. Bu özelliğin nasıl kullanılacağını öğrenmek üzere yardım bilgilerini görüntülemek için, **Ayarlar** → **"Dokunarak keşfet" eğiticisini başlat** öğelerine dokunun.
- **Şifreleri söyle**: TalkBack etkinleştirildiğinde parola girdiğinizde parolayı yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Büyütme hareketleri**: Ekranı büyütmek için cihazı ayarlayın ve belirli bir alanı yakınlaştırın.
- **Erişilebilirlik kısayolu**: Açma/kapama tuşuna basılı tuttuğunuzda ve ardından iki parmağınızla ekrana uzun dokunduğunuzda Talkback özelliği etkinleştirilecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **Metinden sese seçenekleri**: Metinden konuşmaya özelliğinin ayarlarını seçin.
- **Tüm sesleri kapat**: Medya sesleri gibi tüm cihaz seslerini kapatmak için, cihazı sessize alın.
- **Google altyazıları (CC)**: Cihazı Google tarafından desteklenen içerikteki açıklamalı altyazıları görüntüleyecek ve açıklamalı altyazı ayarlarını değiştirecek şekilde ayarlayın.
- **Mono Ses**: Bir kulaklık bağlandığında ses çıkışını stereodan monoya değiştirmek için cihazı ayarlayın.
- **Ses dengesi**: Bir kulaklık kullanırken ses dengesini ayarlamak için cihazı ayarlayın.
- **Dokun ve Basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.
- **Etkileşim kontrolü**: Uygulamaları kullanırken cihazın girişler ile etkileşimini kısıtlandırmak için etkileşim kontrol modunu etkinleştirin.

SİSTEM

Dil ve giriş

Metin girişi için ayarları değiştirmenizi sağlar. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ayarlar ekranında, **Dil ve giriş** üzerine dokunun.

Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini seçin.

Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Samsung klavye

Samsung klavye ayarlarını değiştirmek için ⚙ üzerine dokunun.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Türkçe**: Varsayılan bir klavye düzeni seçin.
- **Giriş dillerini seçin**: Metin girmek için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.
- **Otomatik değiştirme**: Cihazı, boşluk tuşuna veya noktalama işaretlerine dokunulduğunda hatalı yazılan veya eksik kelimeleri düzeltecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik boşluk bırakma**: Cihazın her kelimenin arasına otomatik olarak boşluk eklemesi için ayarlayın.
- **Otomatik noktalama**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlayın.
- **Klavye kaydırma**: Klavye kaydırma özelliğinin ayarlarını değiştirin.
- **Ses**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.

- **Karakter önizleme**: Dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Ayarları sıfırla**: Samsung klavye ayarlarını sıfırlayın.

Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için, ⚙ üzerine dokunun.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girmek için dilleri seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli girişlerde rahatsız edici sözcükleri önlemesi için cihazı ayarlayın.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı sesli giriş için dil verilerini indirin ve yükleyin.

Sesli arama

- **Dil**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Konuşma çıkışı**: Mevcut konumunuzu uyarması için sesli geri bildirim vermesi amacıyla cihazınızı ayarlayın.
- **"Ok Google" Algılama**: Arama uygulamasını kullanırken uyandırma komutunu söylediğinizde sesli algılamayı başlatmak için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı sesli giriş için dil verilerini indirin ve yükleyin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **Bluetooth kulaklık**: Bir Bluetooth kulaklık bağlandığında, cihaz Bluetooth kulaklık aracılığıyla anahtar arama sözcüklerinin sesli girişine izin verir.

Metinden sese seçenekleri

- **TERCİHLİ TTS MOTORU**: Bir konuşma motoru seçin. Konuşma motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinleyin.
- **Varsayılan dil durumu**: Metinden sese özelliği için varsayılan dilin durumunu görüntüleyin.

İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan farenin veya optik kaydırma tuşunun hareket hızını ayarlamanızı sağlar.

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Tarih ve saat** üzerine dokunun.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin**: Ülkenizin saat dilimini ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan**: Saati 24 saat formatında görmenizi sağlar.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih formatı seçmenizi sağlar.

Kullanıcılar

Kişiselleştirilmiş ayarlar için kullanıcı profillerini ayarlayın ve yönetin. Ayrıntılı bilgi için Çoklu kullanıcılar kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Kullanıcılar** üzerine dokunun.

Ultra güç tasarrufu modu

Bekleme süresini uzatın ve daha basit bir düzen kullanarak pil tüketimini azaltın ve bir uygulama için sınırlı erişime izin verin. Ayrıntılı bilgi için Ultra güç tasarrufu modu kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Ultra güç tasarrufu modu** üzerine dokunun ve tuşa dokunarak bu modu etkinleştirin.

Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi cihaz ayarlarınıza ve çalıştırma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

Ayarlar ekranında, **Pil** üzerine dokunun.

- **Pil yüzdesini göster**: Kalan pil ömrünü görüntülemesi için cihazı ayarlayın.

Hafıza

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını formatlayın.

Ayarlar ekranında, **Hafıza** üzerine dokunun.

Bir hafıza kartının formatlanması üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.

Güvenlik

Cihazı sabitlemek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Güvenlik** üzerine dokunun.

- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticileri cihazınıza yeni kurallar uygulamak için izinlidir.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Bilinmeyen kaynaklardaki uygulamaları yüklemeye izin vermek için cihazı ayarlayın.
- **Uygulamaları doğrula**: Cihazı, uygulamayı yüklemeden önce zararlı içeriği olup olmadığını denetleyecek şekilde ayarlayın.
- **Cihazı şifrele**: Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir parola ayarlamanıza olanak sağlar. Cihazı her açışınızda parola girmeniz gereklidir.

Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Harici SD kartını şifrele**: Cihazı hafıza kartındaki dosyaları şifreleyecek şekilde ayarlayın.

Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Uzaktan kumandalar**: İnternet üzerinden kaybolan veya çalınan cihazınızı kontrol etmeye izin vermesi için cihazı ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.

- **Web sitesine gidin**: Mobil cihazımı bul web sitesine erişin (findmymobile.samsung.com). Mobilimi Bul web sitesinde kaybolan veya çalışan cihazınızı takip ve kontrol edebilirsiniz.
- **Şifreyi görünür yap**: Cihazınızı parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Depolama tipi**: Kimlik bilgisi dosyaları için depolama türü ayarlayın.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz belleğinden yükle**: USB depolama yerinde saklanan şifrelenmiş sertifikalardan yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgisine erişin, cihaz adını düzenleyin veya cihaz yazılımını yükleyin.

Ayarlar ekranında, **Cihaz hakkında** üzerine dokunun.

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için uygulanamıyor olabilir.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

Cihazınız açılmıyor

Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı çalıştırmadan önce pili tam şarj edin.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Herhangi bir yazılım arızasını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezi'ne götürünüz.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donar veya takılırsa, uygulamaları kapatmanız ve cihazı kapatıp yeniden açmanız gerekebilir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

İnternet bağlantısı sık aralıklarla kesiliyor

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili şarj edin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Bir Samsung Servis Merkezi'ni ziyaret edin ve pilin değiştirilmesini sağlayın.

Pil ilk alındığı zamana göre, daha hızlı boşalıyor

- Cihazı ya da pili çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, internet, iletiler ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pilin tükenebilir ve kullanılabilir şarj süresi zaman içinde azalacaktır.

Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir hafızası ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötüdür

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, dosyaları açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da multimedya dosyalarını oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Dosya biçimlerinin cihaz tarafından desteklendiğinden emin olun. Eğer DivX veya AC3 gibi dosya formatı desteklenmiyorsa, bunu destekleyen bir uygulama yüklenir. Cihazınızın desteklediği dosya formatlarını onaylamak için, www.samsung.com sitesini ziyaret edin.
- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi internette dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Başka bir Bluetooth cihazı tarafından bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazda saklanan tüm önemli verilerin daima yedek kopyalarını oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk belirdi

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve
Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

Telif hakkı

Telif hakkı © 2015 Samsung Electronics

Bu el kitabı uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz. Bunlara fotokopi çekme, herhangi bir depolama cihazına kaydetme yada bilgi alma dahildir.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.